


## Anbauanleitung Streuerhalter klappbar

Best.-Nr.: 5 - 99100226

AL: 1152 – 02

### Stückliste

### Streuerhalter klappbar

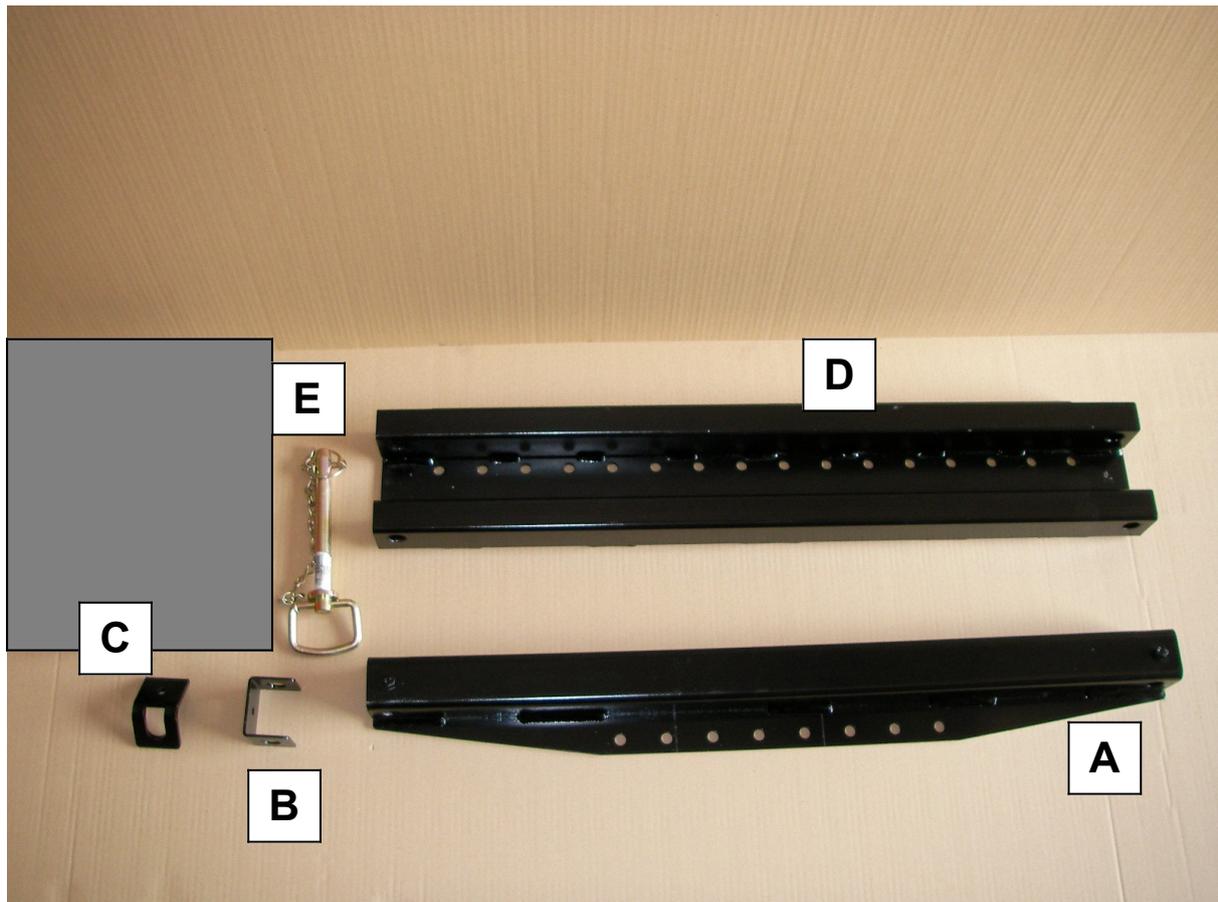

1 x Grundträger ( A )

1 x Distanzstück ( B )

1 x Gleitlager ( C )

1 x Streueraufnahme ( D )

1 x Sicherungsbolzen ( E ) **5 – 404** 19 x 157 mm

8 x Schraube M 12 x 40

14 x U – Scheibe M 12

8 x Federring M 12

6 x Mutter M 12

2 x Schraube M 8 x 16

2 x U – Scheibe M 8


2 x Federring M 8

1 x Schaftschraube M 20 x 180, DIN931

4 x U–Scheibe M20 x 37 x 3

2 x U–Scheibe M20 x 30 x 4, Würth 5150010120)

1 x Mutter M 20 selbstsichernd

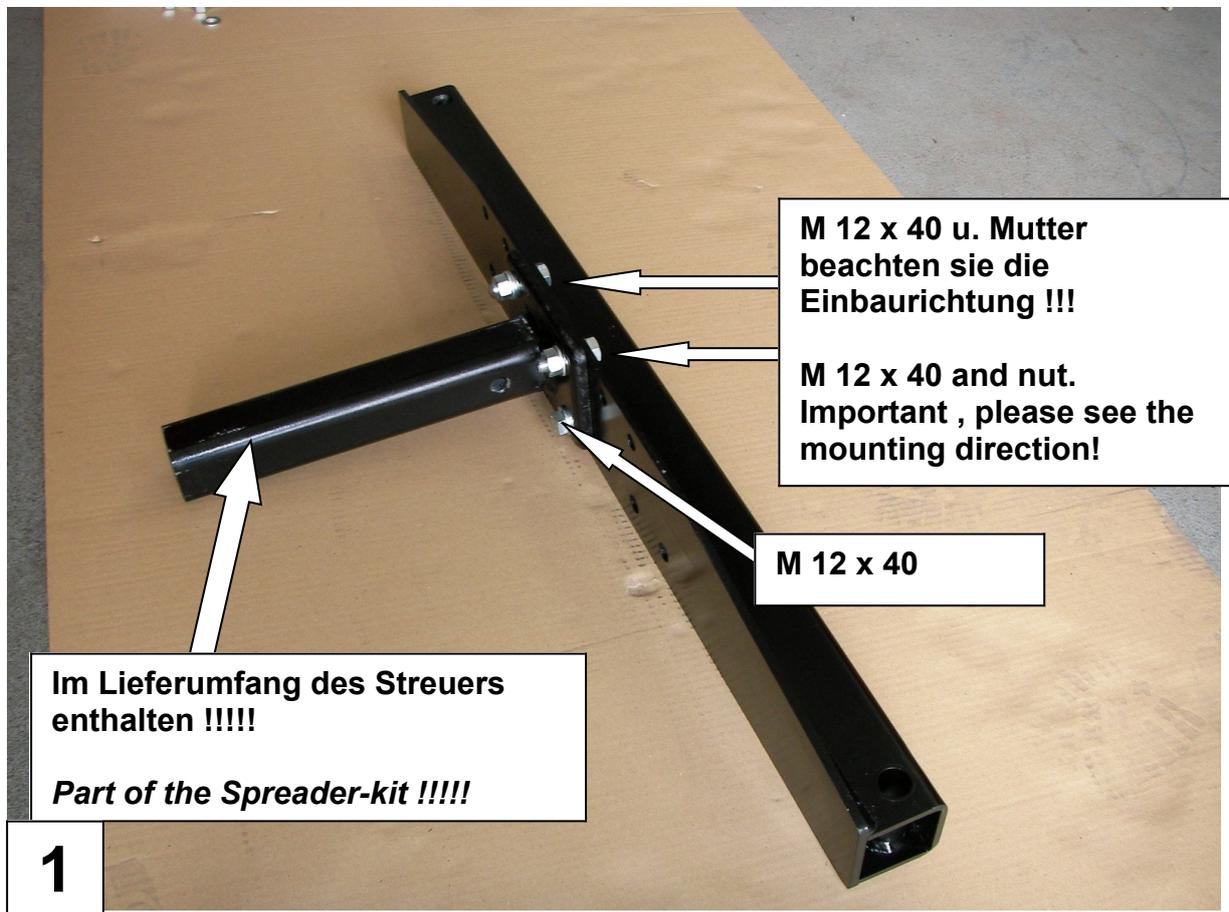

M 12 x 40 u. Mutter  
beachten sie die  
Einbaurichtung !!!


M 12 x 40 and nut.  
Important , please see the  
mounting direction!

M 12 x 40

Im Lieferumfang des Streuers  
enthalten !!!!!

*Part of the Spreader-kit !!!!!*

**1**


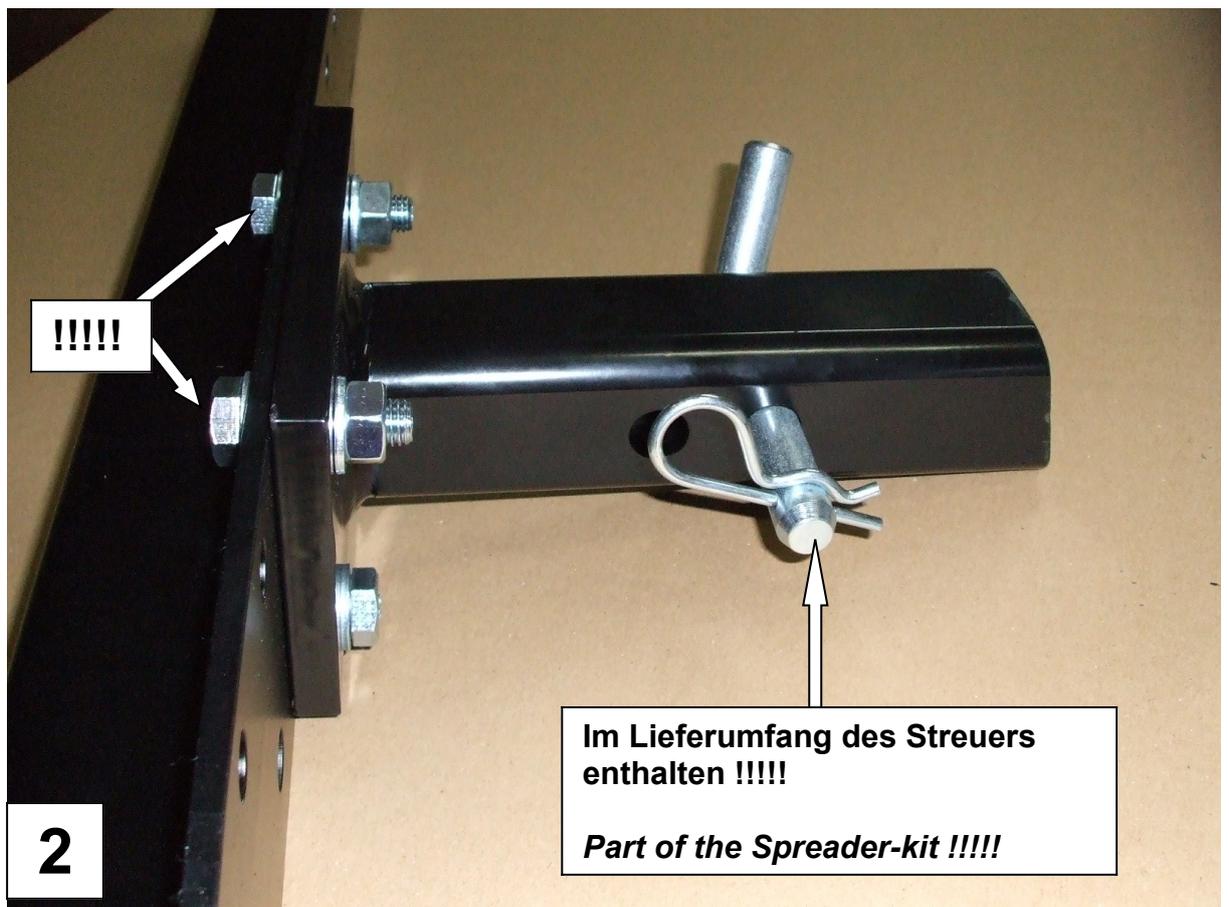


!!!!!!



Im Lieferumfang des Streuers  
enthalten !!!!!


*Part of the Spreader-kit !!!!!*

**2**

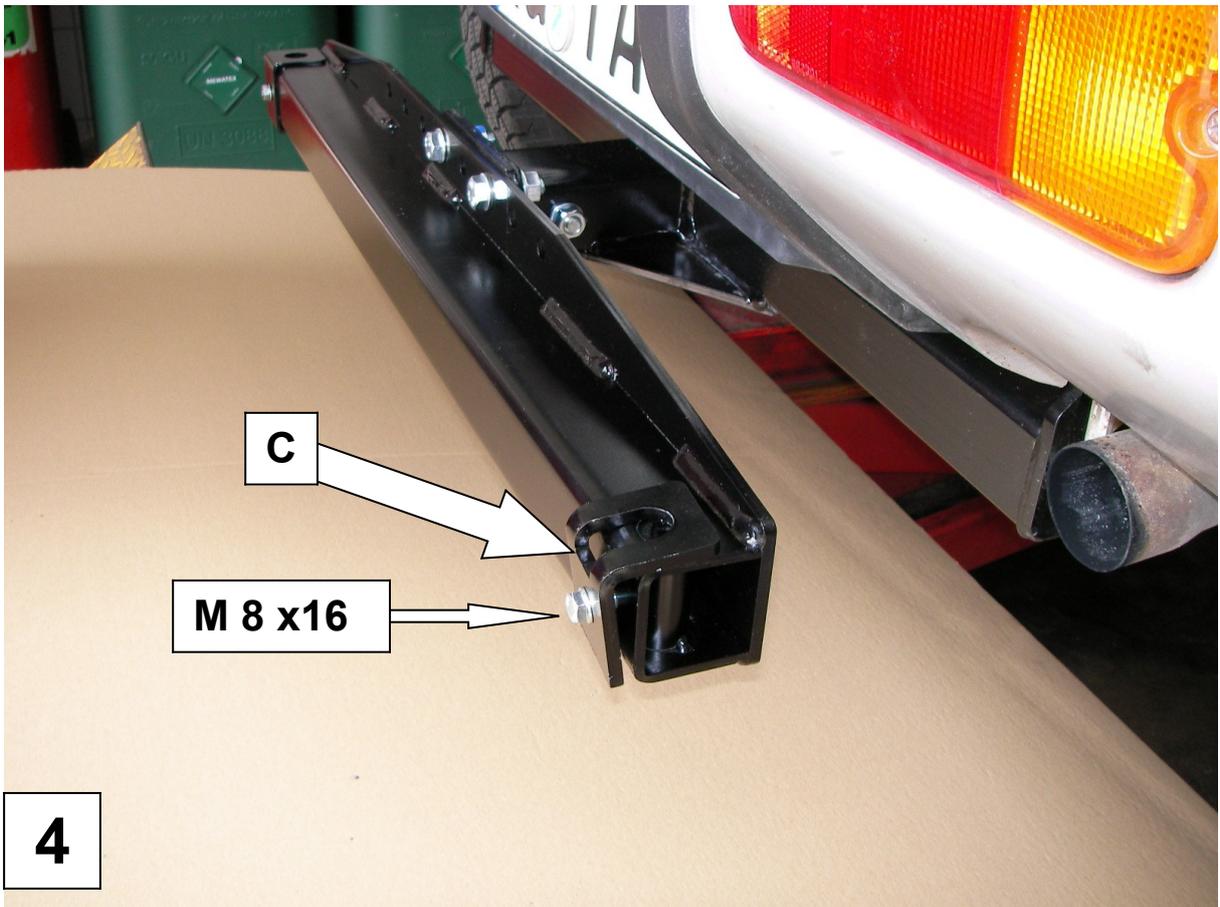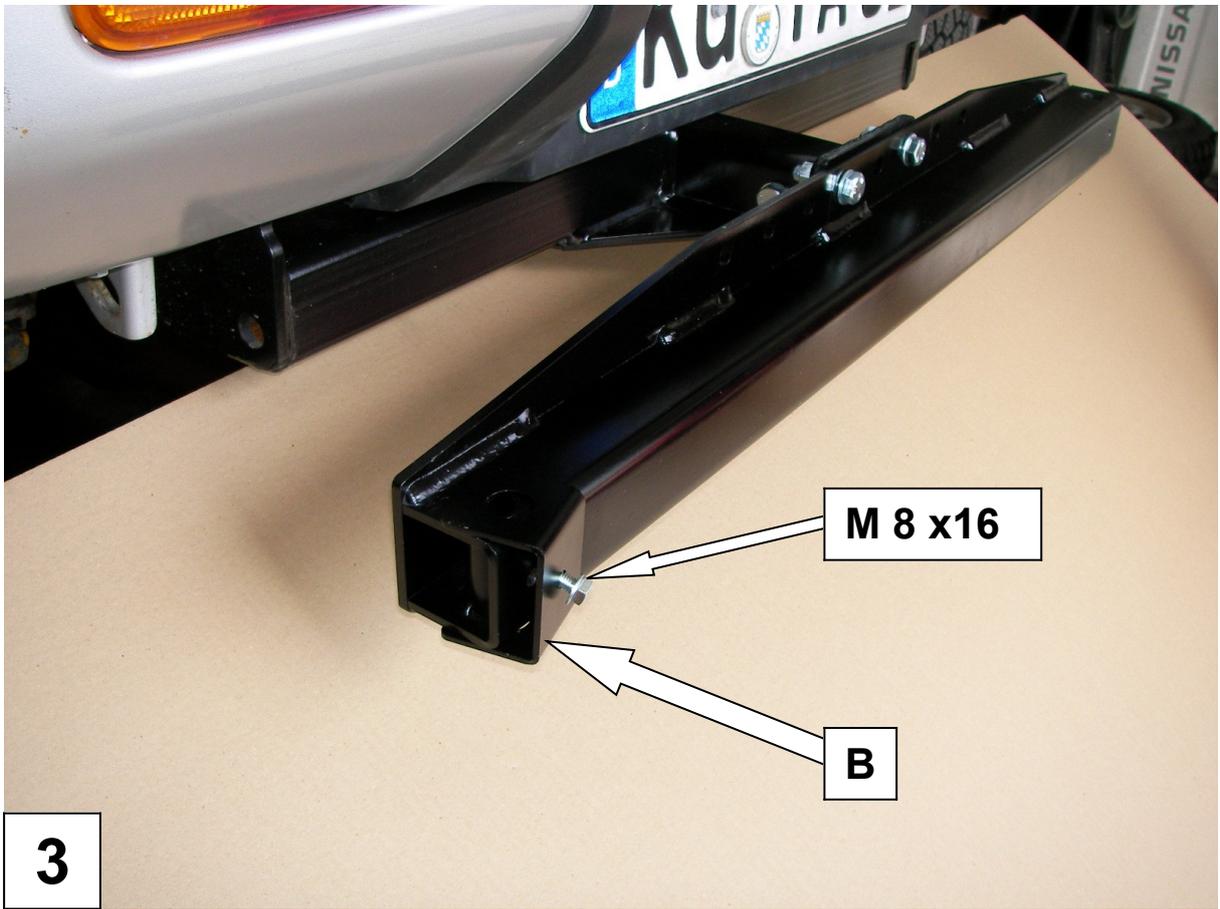


Entweder Scheibe M20 x 37 x3 oder Scheibe M20 x 30 x 4 zum ausgleichen des Spaltes verwenden! Scheiben einfetten!

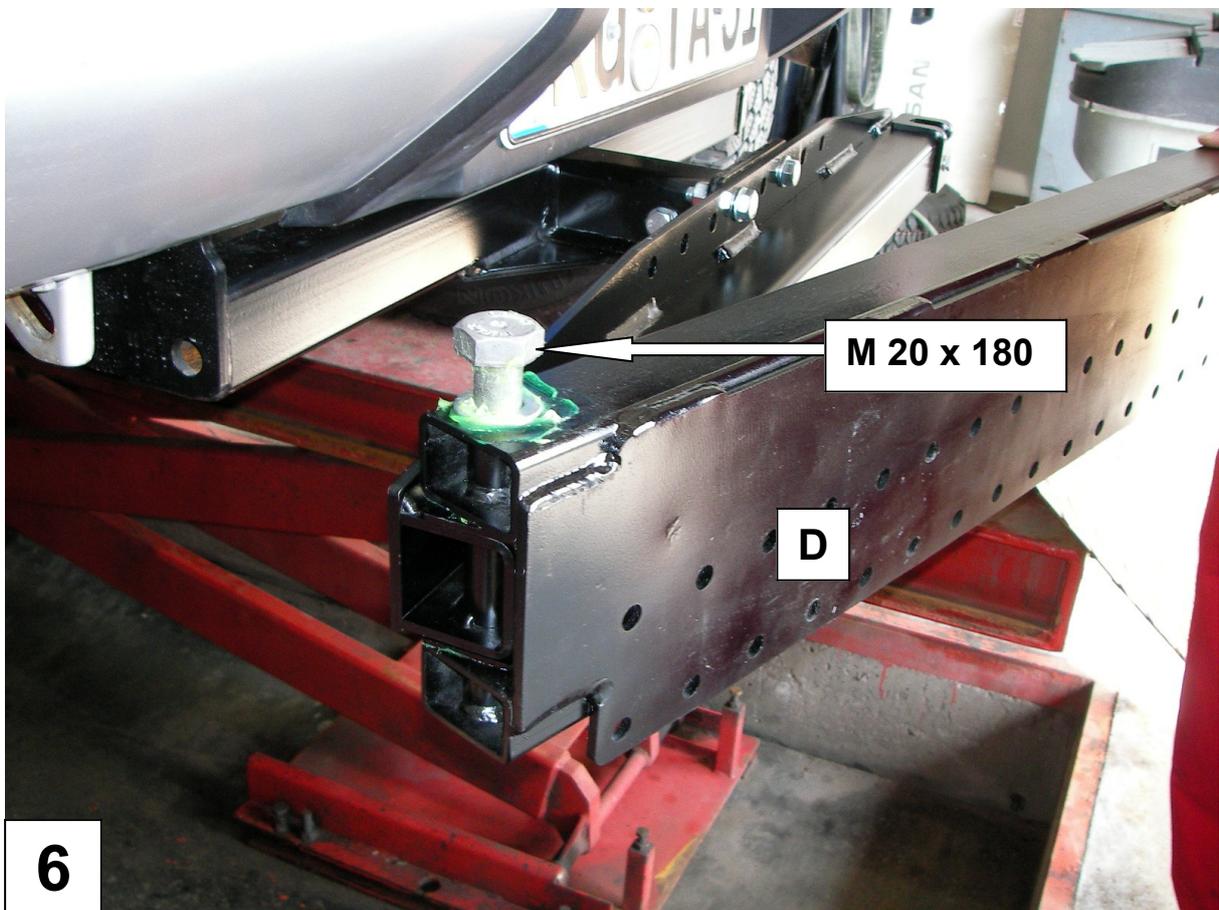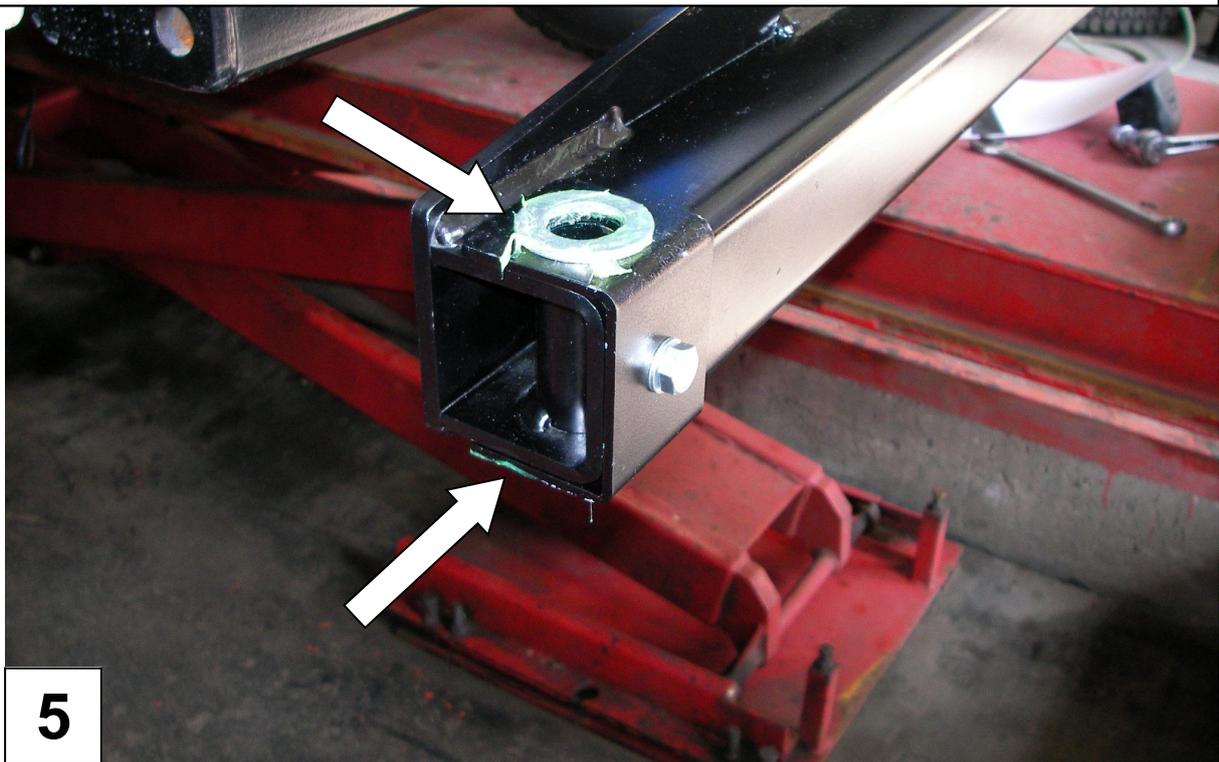

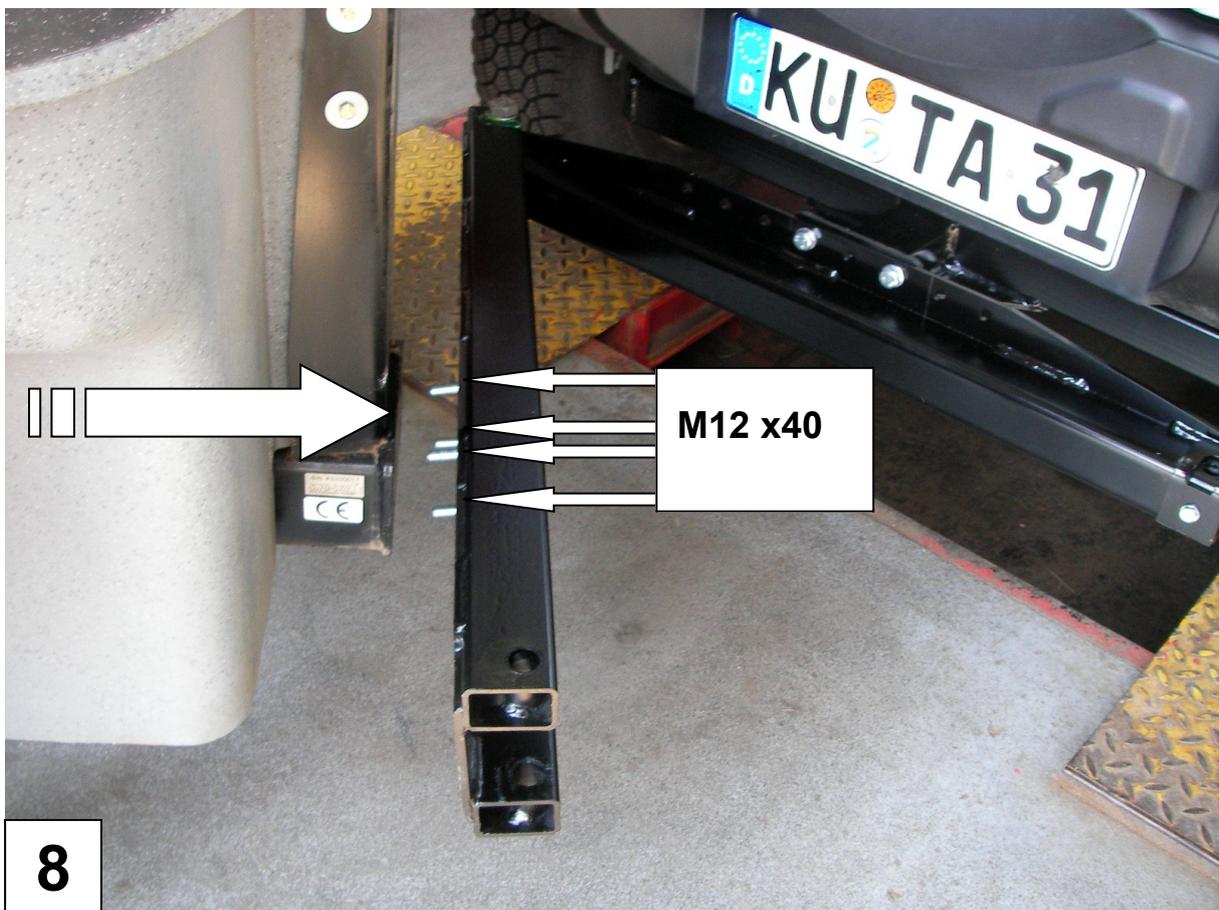



9

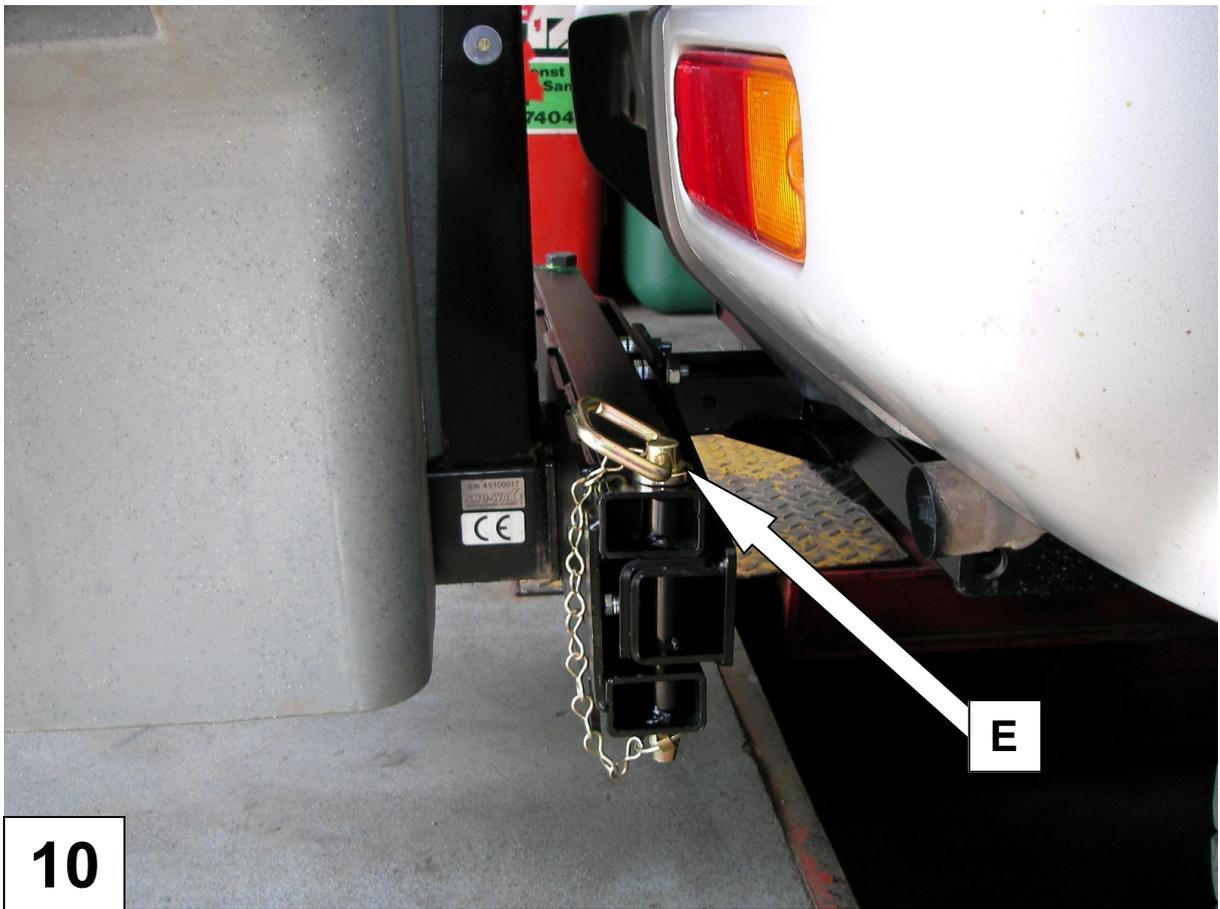

10



**Vorsicht!!!!**  
**Überprüfen sie die  
Position des Streuers  
beim aufklappen!**

**Attention !!!!**  
**Carefully check  
position of spreader  
by opening !!!**

**Ggf. versetzen !!!**

***Reposition spreader, if  
necessary !!!***

**11**