

Anbauanleitung Schneepflugabstützsatz Land Rover Discovery Serie 2

Best.-Nr.: 5 - 210

AL: 1105 – 01




Hier sehen sie den fertig montierten Schneepflugabstützsatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung
gut durch.

Achtung:

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß die Schneepflugaufnahme
mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt werden.

Stückliste
Schneepflugabstützatz Land Rover Discovery Serie 2.
Best.nr.: 5 - 210

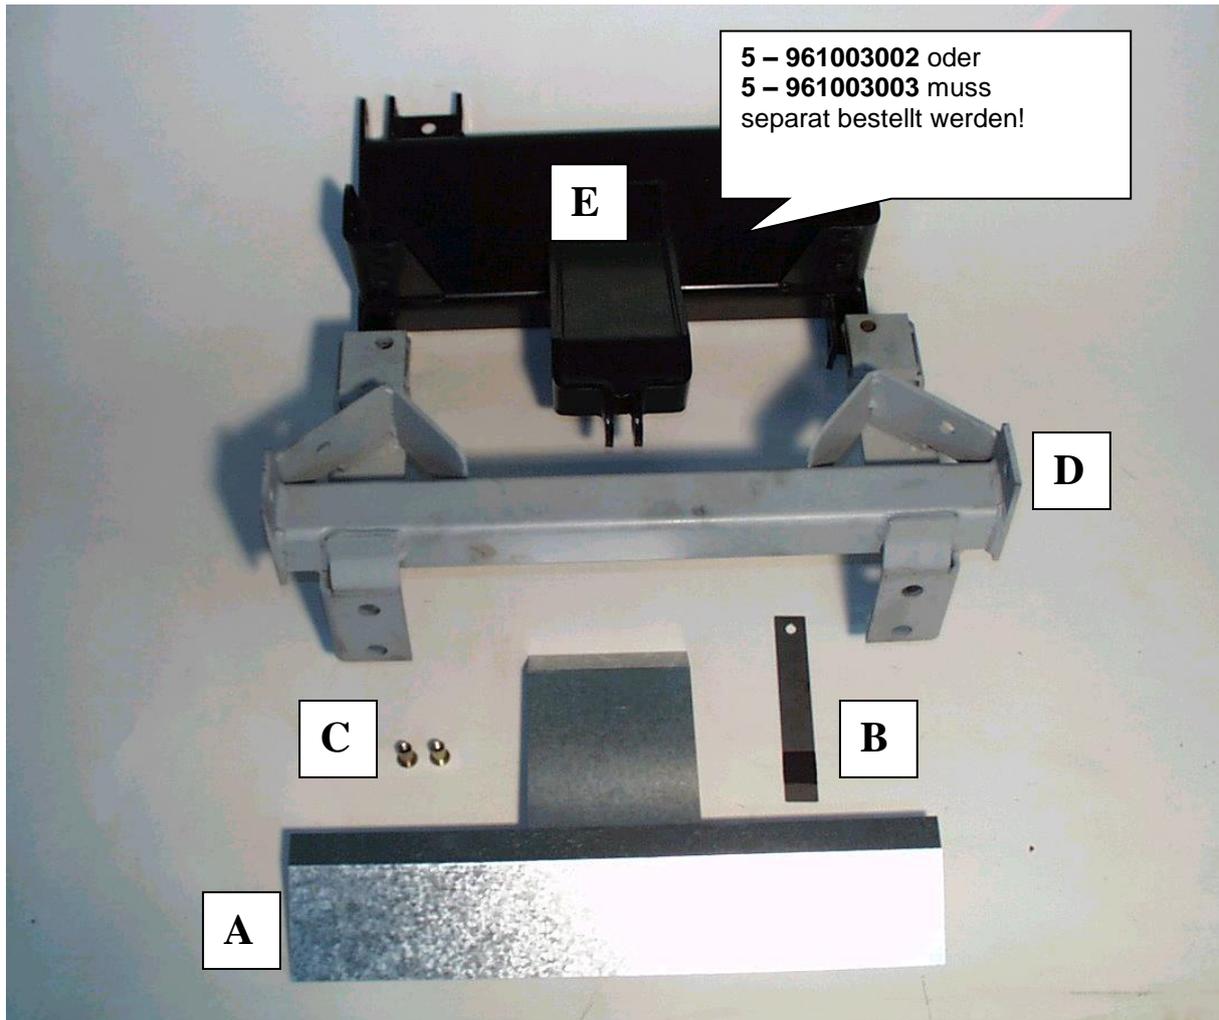


<p>1 x Schablone (A)</p> <p>1 x Halteblech (B)</p> <p>2 x Blindnietmutter Flachkopf M10 (13 x20,5)(C)</p> <p>1 x Basisträger (D)</p> <p>1 x Schneepflugaufnahme 5-961003002 oder 003 muss separat bestellt werden</p> <p>1 x Gutachten</p> <p>1 x Anbauanleitung AL 1105</p>	<p>2 x Schraube M 10 x 40</p> <p>2 x U – Scheibe M 10</p> <p>2 x Federring M 10</p> <p>2 x Schraube M 12 x 120</p> <p>2 x U – Scheibe M 12</p> <p>2 x Federring M 12</p> <p>6 x Schraube M 16 x 35</p> <p>12 x U – Scheibe M 16</p> <p>6 x Federring M 16</p> <p>6 x Mutter M 16</p>




- Demontieren sie den Stoßfänger.



- Demontieren sie die beiden aufgesetzten Ecken (Z) des Stoßfängers.

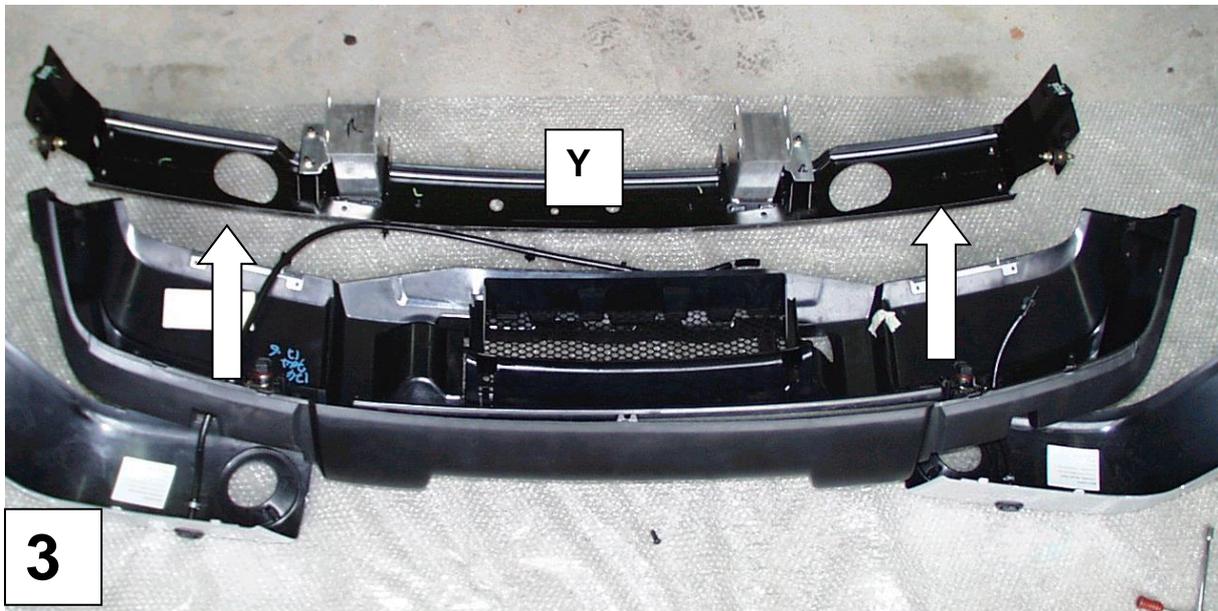


- Schrauben sie die Blechversteifung (Y) des Stoßfängers ab und nehmen sie diese heraus.

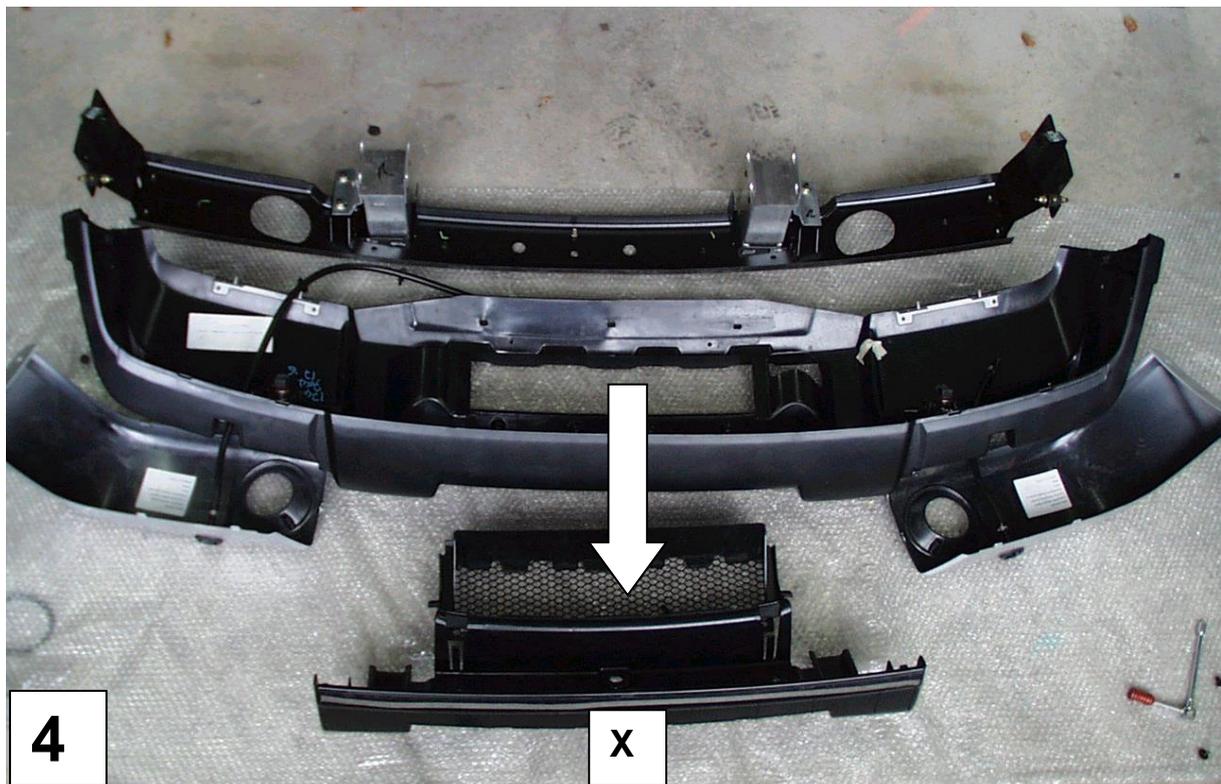

- Demontieren sie den Mittelteil (X) des Kunststoffstoßfängers ,dieser wird nicht mehr benötigt.




- Montieren sie den Stoßfänger **ohne den Mittelteil (X)** wieder zusammen.

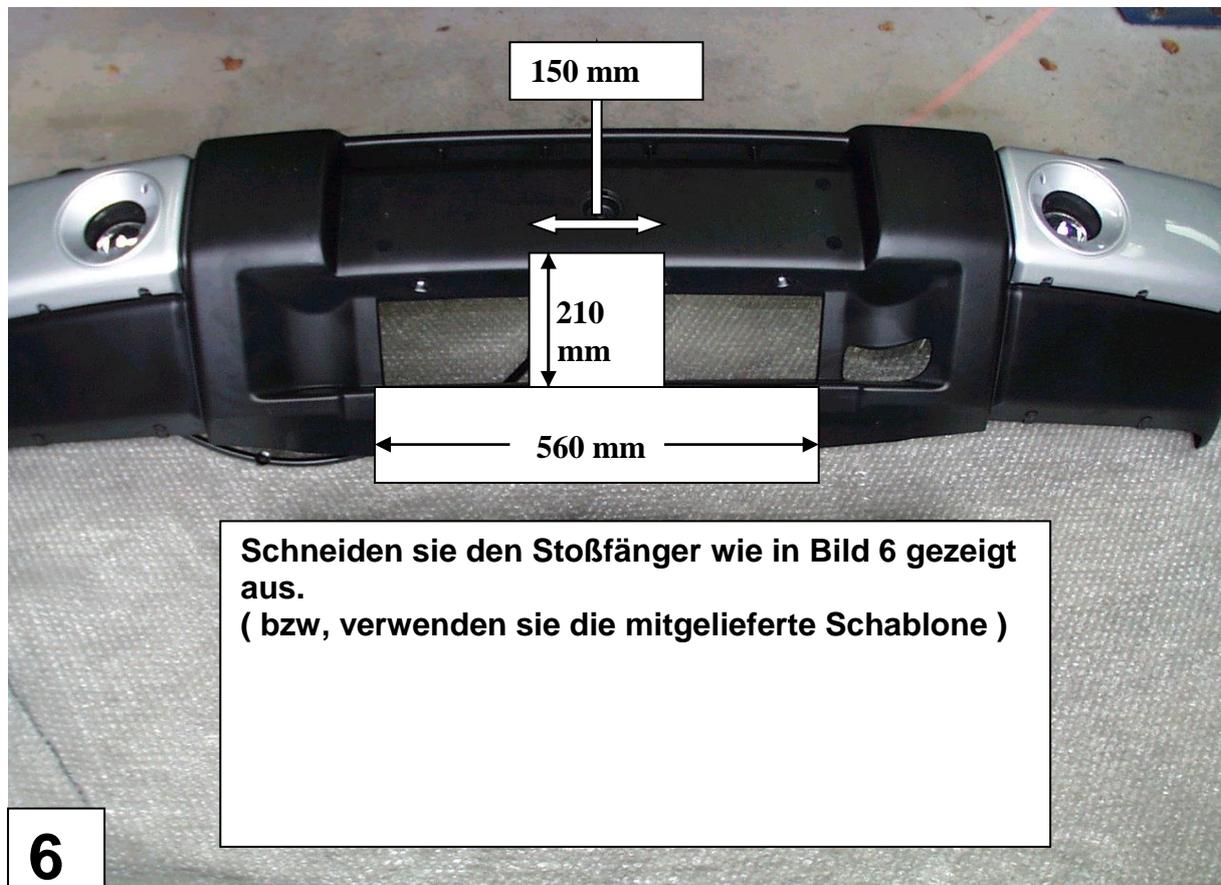





- Stecken sie den Stoßfänger wieder an.

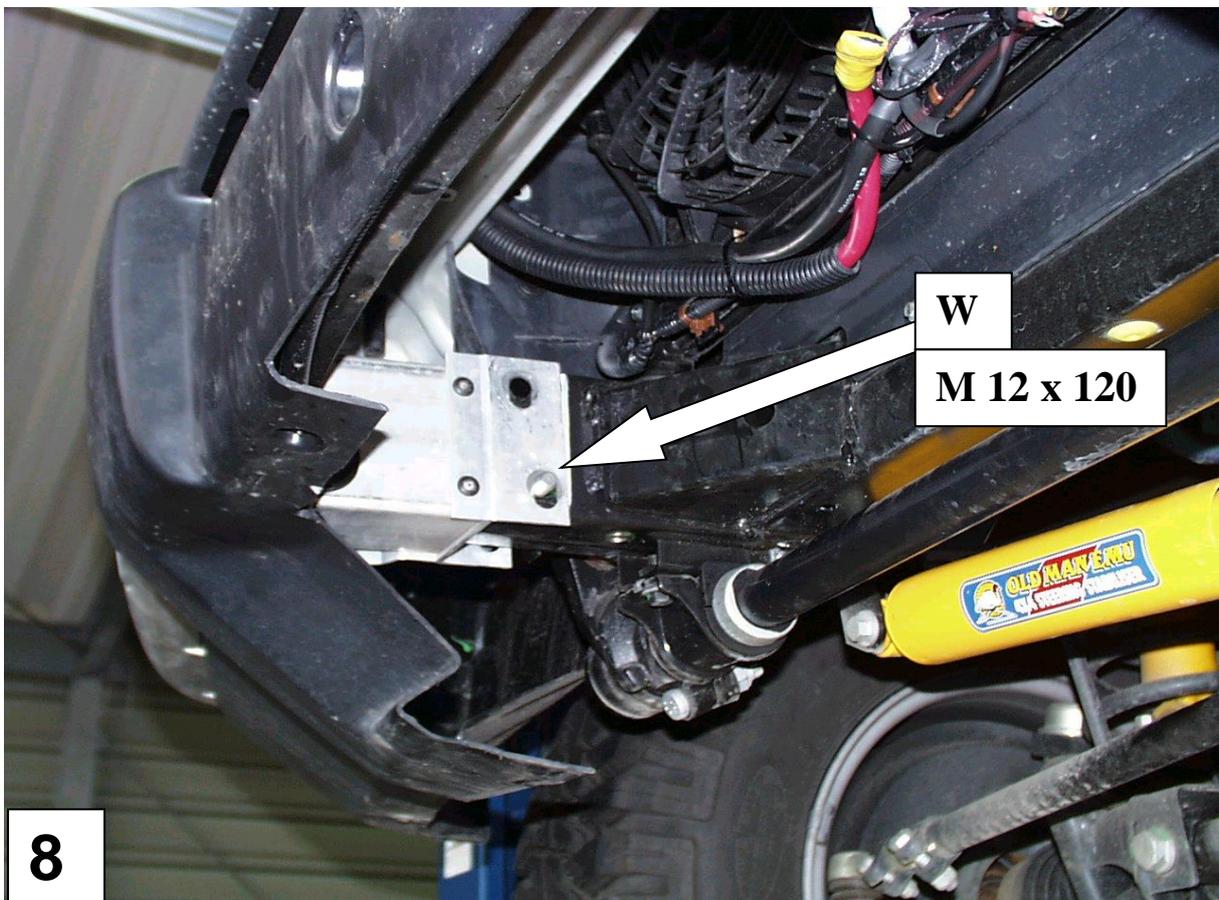


- Stecken sie am unteren Befestigungspunkt (W) des Stoßfängers die Schrauben M 12 x 120 von außen nach innen durch, so daß sie gerade mit dem Halter abschließen.

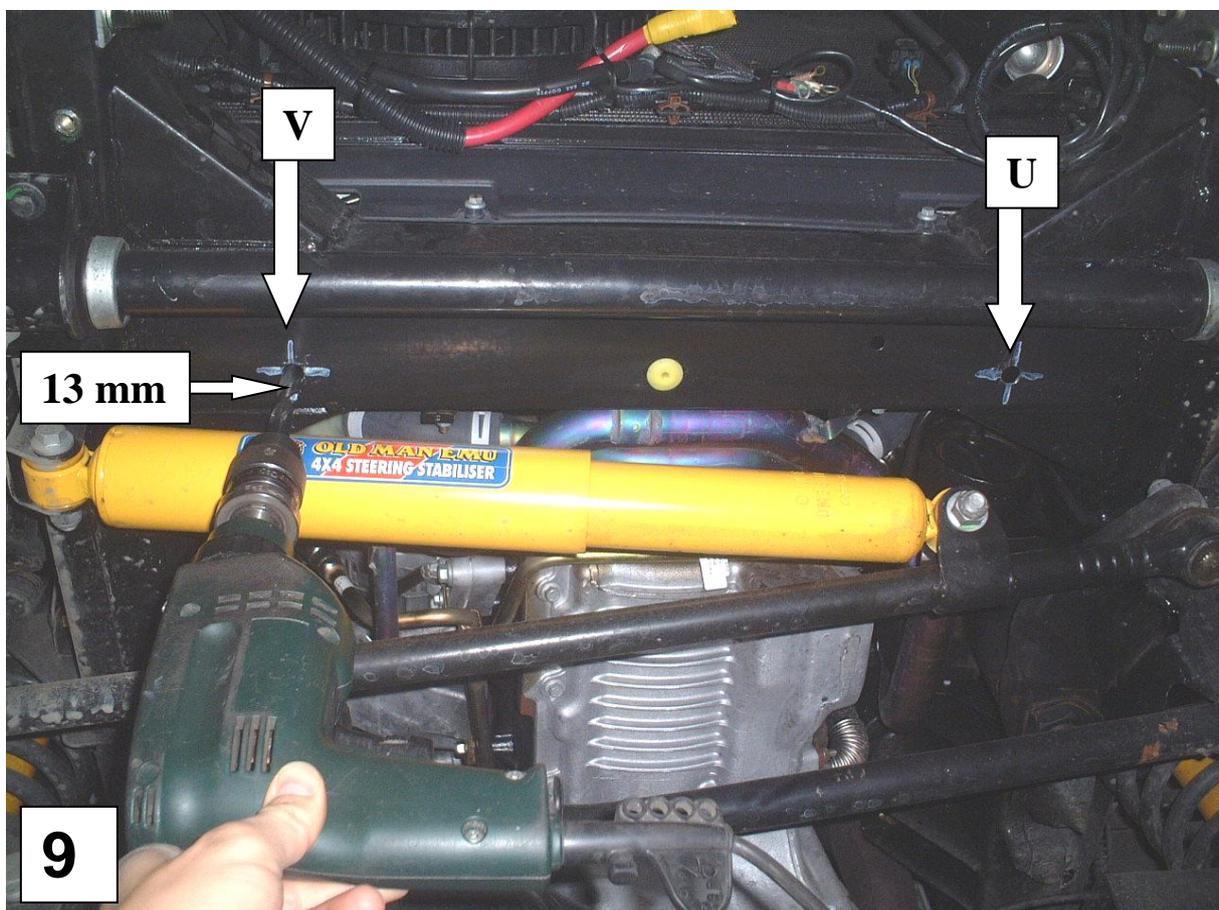

- Bohren sie bei (V) und (U) die vorhandenen Bohrungen auf 13 mm auf.

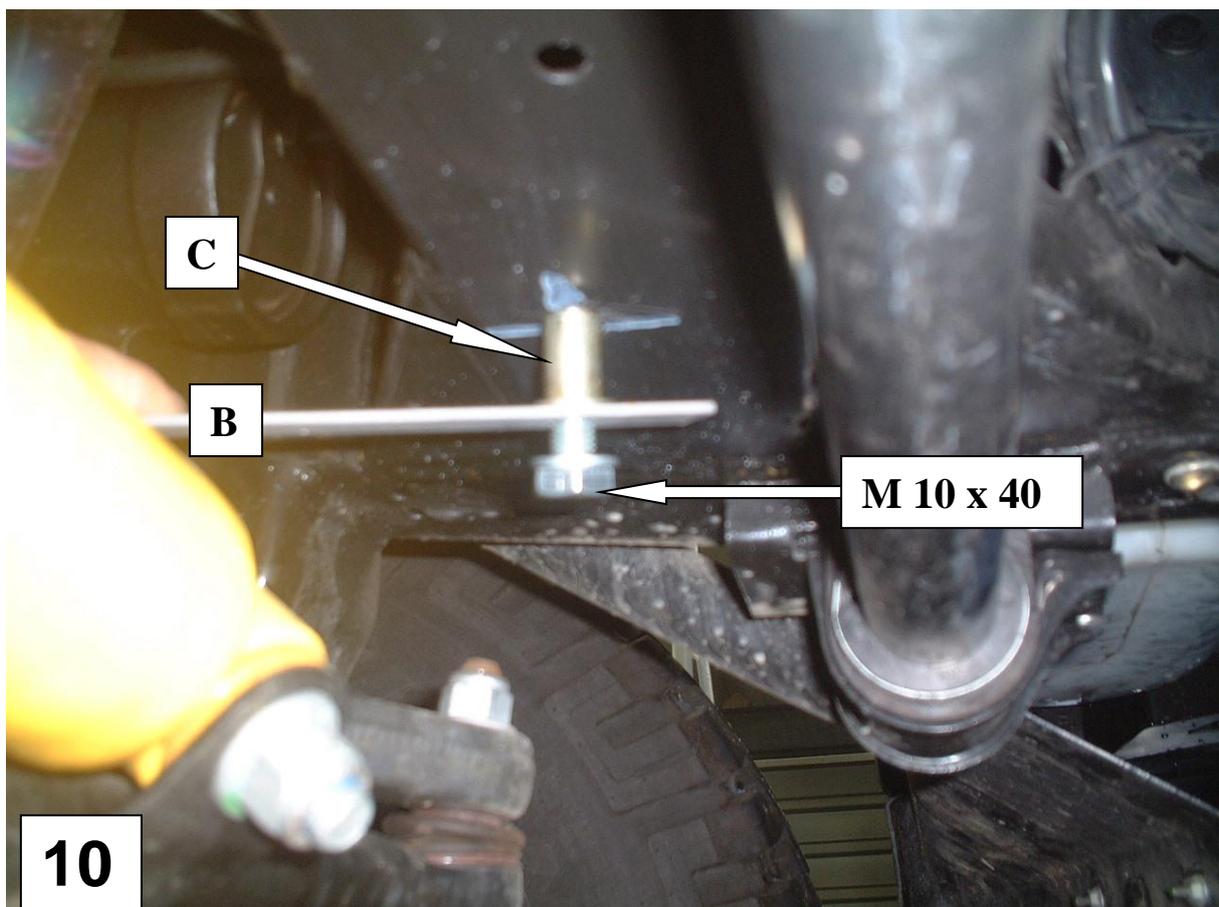

- Setzen sie die Blindnietmutter (C) mit Hilfe des Halteblechs (B) und der Schraube M 10 x 40 wie in Bild 10 gezeigt in die Bohrung ein.
- Ziehen sie nun die Schraube fest bis die Blindnietmutter fest sitzt.
- Drehen sie die Schraube wieder heraus und verfahren sie auf der anderen Seite ebenso.

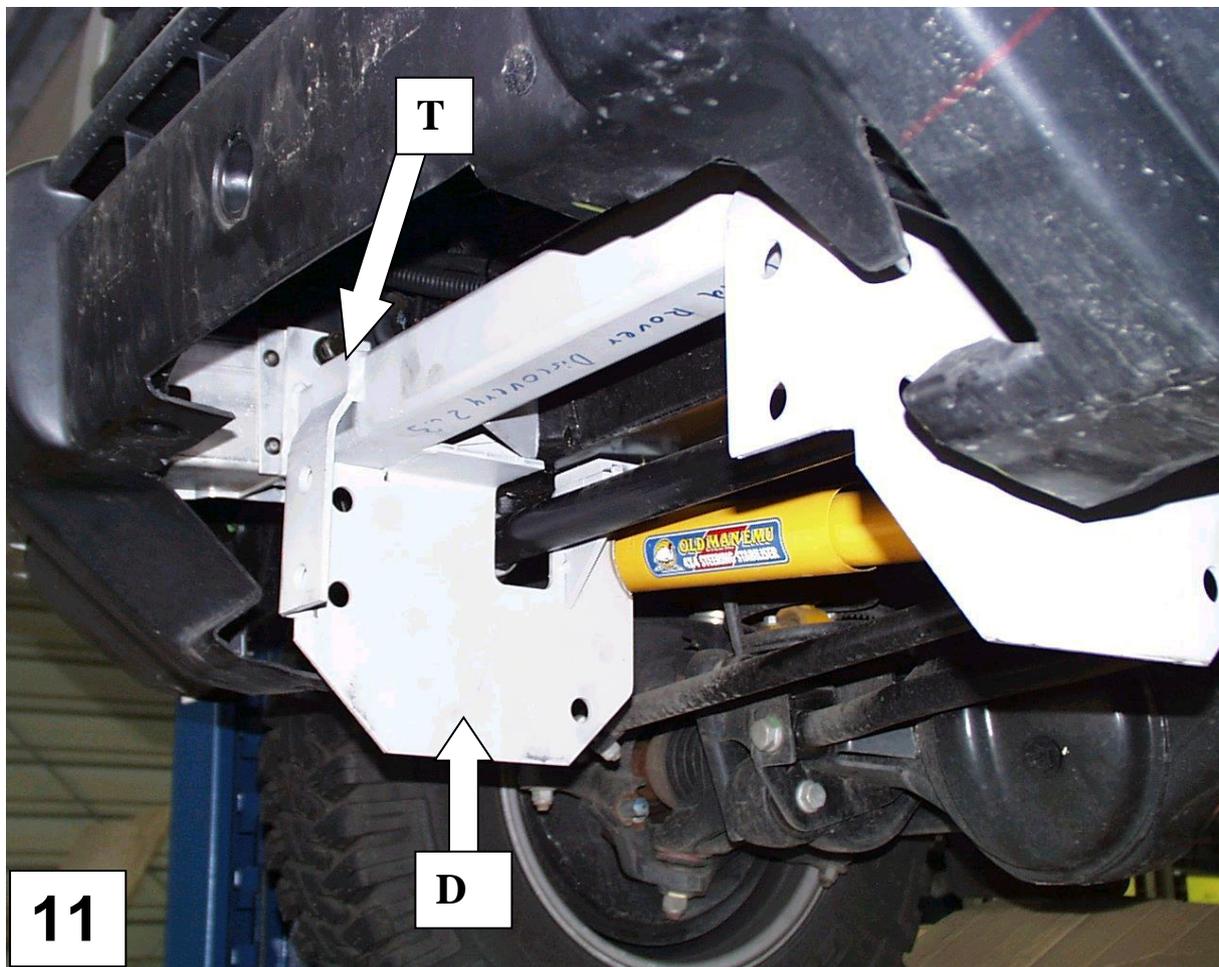


11

D

T

- Setzen sie den Basisträger (D) wie in Bild 11 gezeigt zwischen den Rahmen ein.
- Sichern sie diese mit der Originalschraube des Stoßfängers in dem sie diese bei (T) von innen nach außen durchstecken und mit der Originalmutter sichern.
- Drehen sie nun die untere Schraube M 12 x 120 in die in (D) vorhandene Gewindebohrung lose ein.

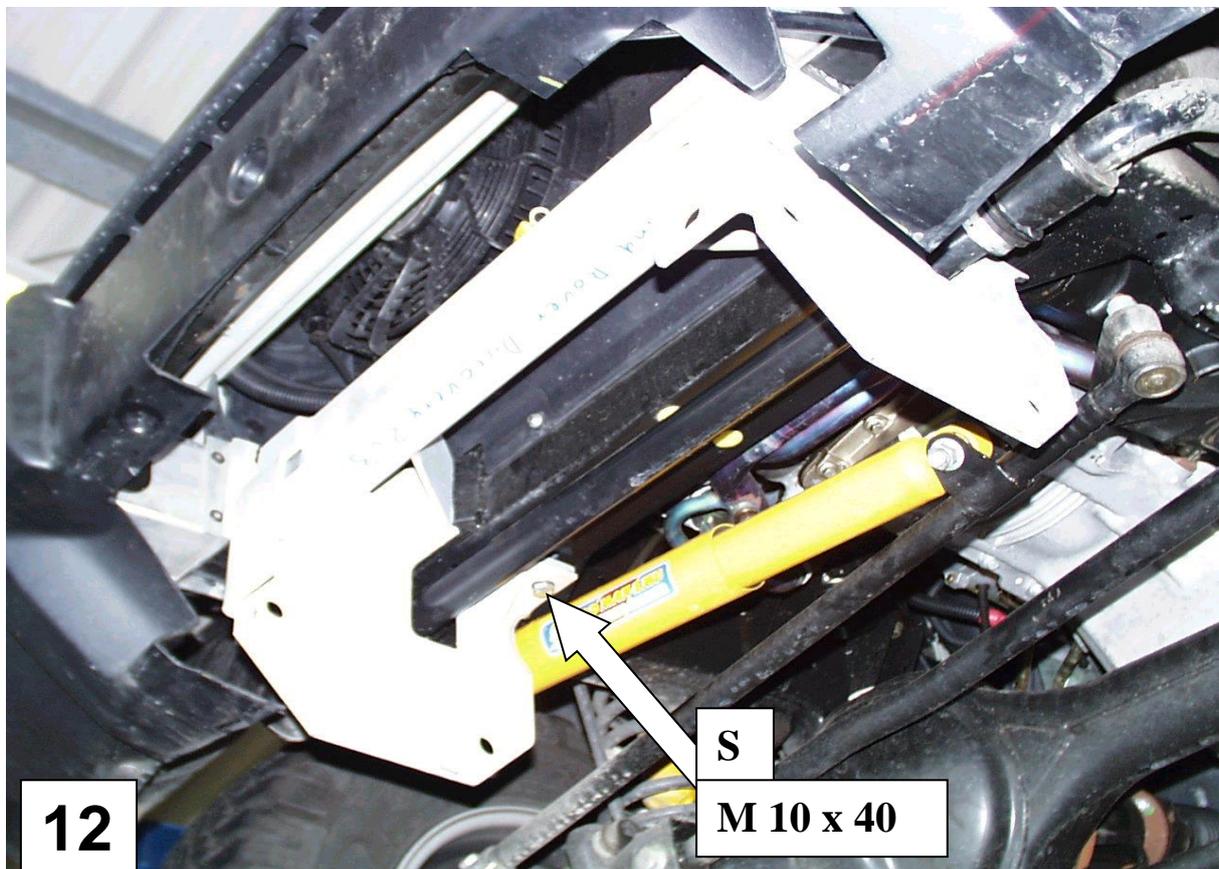


12

S

M 10 x 40

- Bei (S) verwenden sie die Schrauben M 10 x 40 um (C) in den Blindnietmuttern zu befestigen. Ziehen sie diese Schrauben fest an.
- Richten sie den Stoßfänger zum Fahrzeug aus und ziehen sie die Schrauben bei (W) und (T) fest.

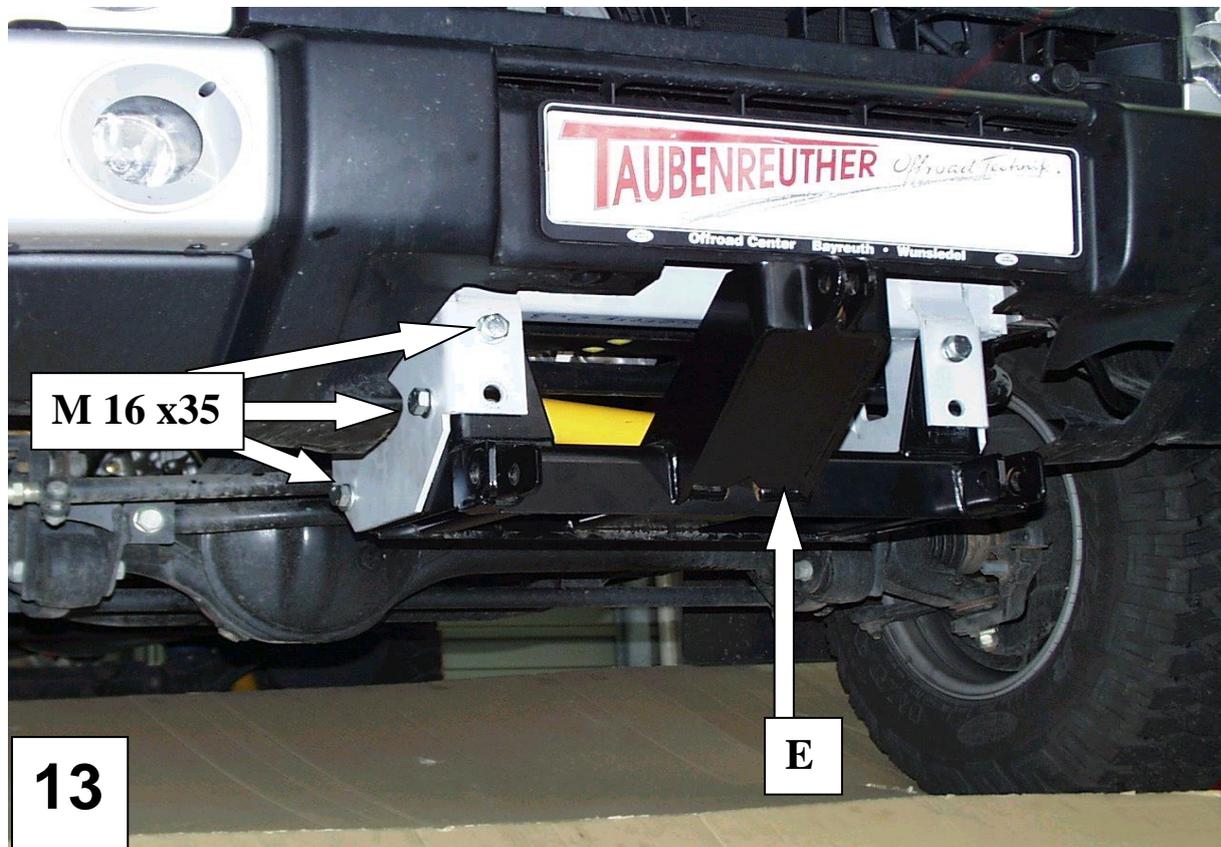

- Setzen sie die Schneepflugaufnahme (D) wie in Bild 13 gezeigt in (C) ein und befestigen sie (D) auf beiden Seiten mit jeweils 3 Schrauben M 16 x 35 an (C).Ziehen sie alle Schrauben fest an.
- Versetzen sie das Kennzeichen etwas nach oben.