

Anbauanleitung Schneepflugabstützatz Mitsubishi L 200

Best.-Nr.: 5 - 233

AL: 1010 – 02




**Hier sehen sie den fertig montierten Schneepflugabstützatz.
Bevor sie mit dem Anbau beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung
gut durch.**

Achtung:


Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß die Schneepflugaufnahme mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt werden.

Stückliste Schneepflugabstützatz Mitsubishi L 200

Best.nr.: 5 – 233

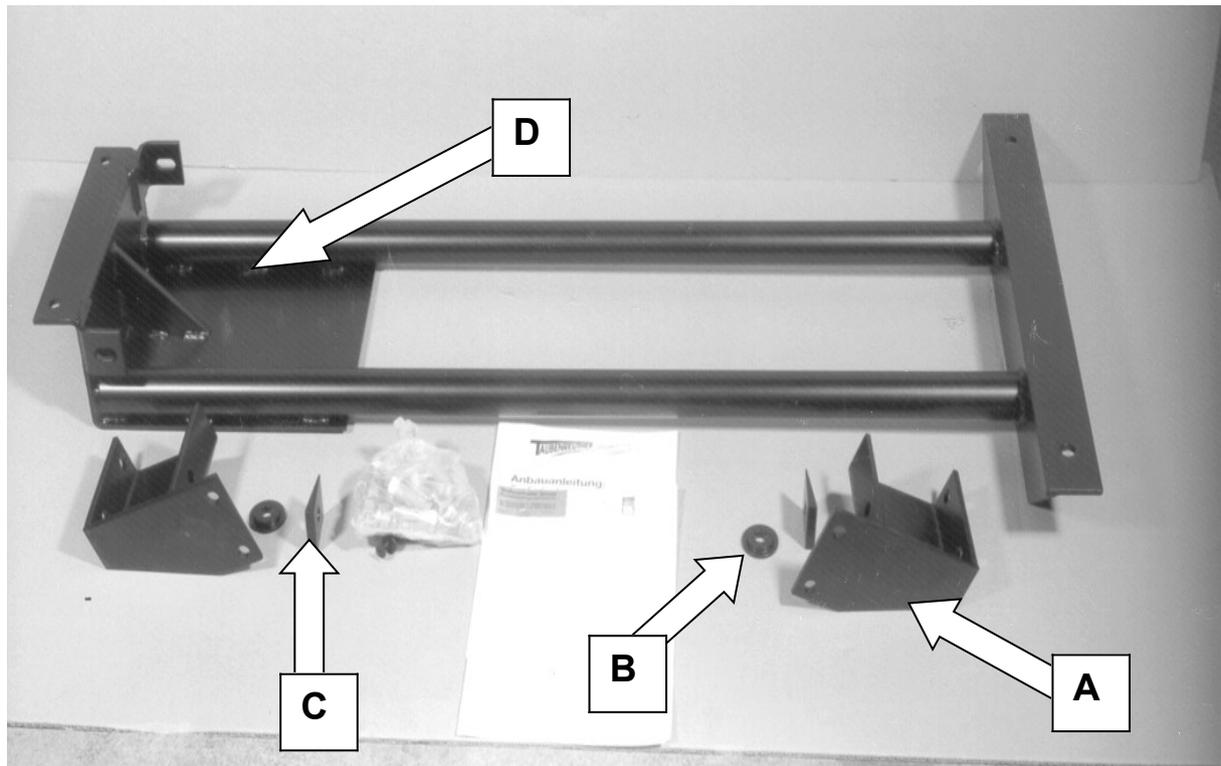


1 x Schneepflugaufnahme 5 –961003 002 od. 003 muss separat bestellt werden.	2 x schraube M 12 x 80
1 x Seitenhalter links (A)	2 x Schraube M 12 x 40
1 x Seitenhalter rechts	10 x Schraube M 12 x 30
2 x Spezielscheiben (B)	14 x Mutter M 12 selbsts.
2 x Unterlegkeile (C)	22 x U – Scheibe M 12
1 x Abstützgabel (D)	4 x U – Scheibe M 12 x 40 x 2
1 x Anbauanleitung AL 1010 – 00	2 x Schraube M 14 x 40
1 x Gutachten	2 x Mutter M 14
	2 x U – Scheibe M 14
	2 x Federring M 14

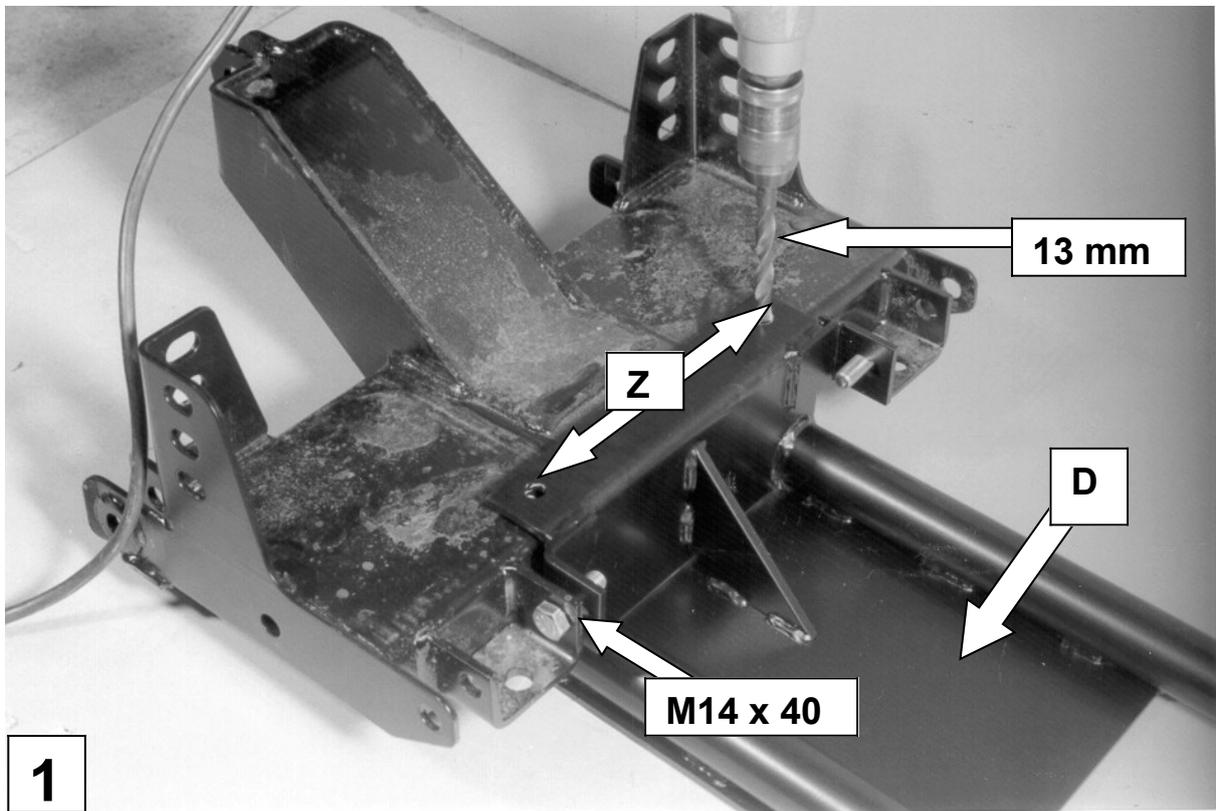

- Schrauben sie die Schneepflugaufnahme und die Abstützgabel (D), wie in Bild 1 zu sehen, mit den Schrauben M 14 x 40 zusammen.
- Bohren sie bei (Z) die beiden 13 mm Löcher in die Schneepflugaufnahme.
- Trennen sie die beiden Teile wieder und sorgen sie an den Bohrungen für einen guten Korrosionsschutz.



- Demontieren sie den Unterfahrschutz (Bild 2).

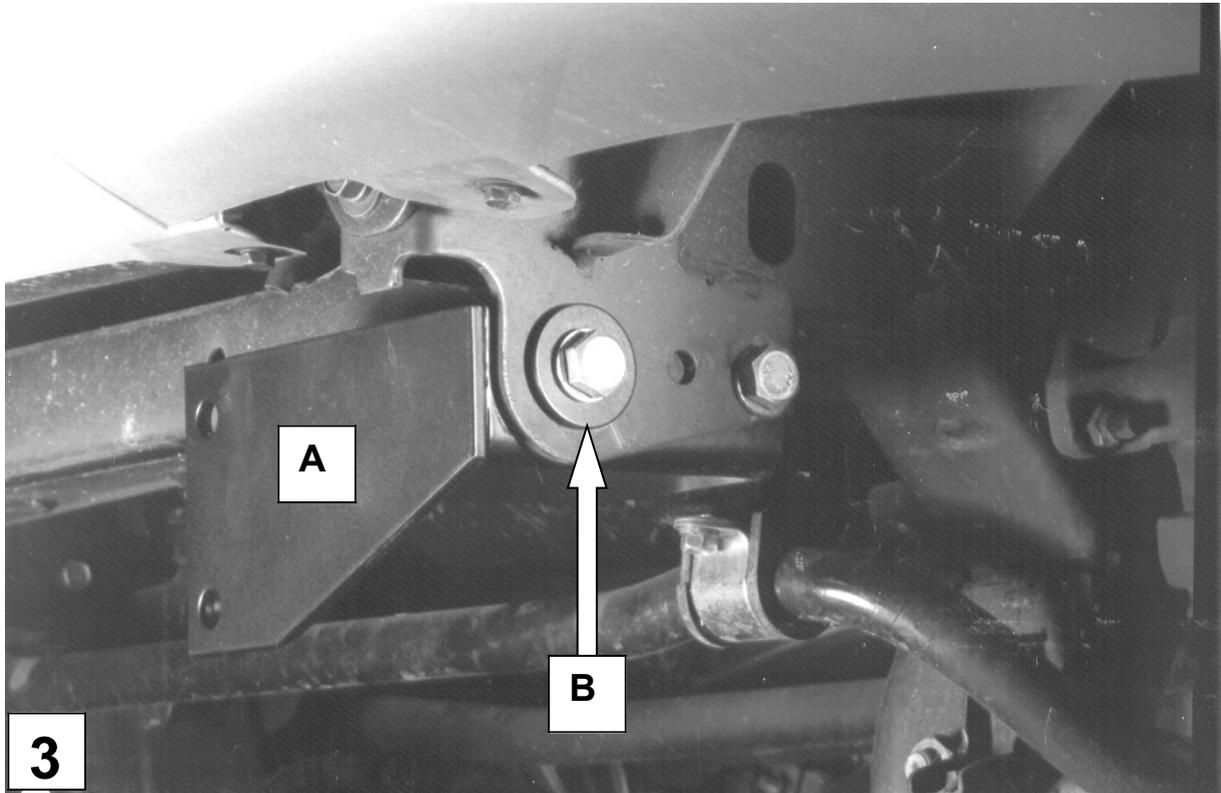


- Schrauben sie die Seitenhalter (A) , wie in Bild 3 und 4 zu sehen, mit den Schrauben M 12 x 30 in den vorhandenen Bohrungen der Original – Abschleppösen fest, verwenden sie in der vorderen Bohrung die mitgelieferten Spezielscheiben (B).






- Schieben sie die Schneepflugaufnahme, wie in Bild 5 zu sehen , von unten ,hinter die beiden Halter und schrauben sie die Aufnahme auf jeder Seite mit drei Schrauben M 12 x 30 an die Halter, ziehen sie die Schrauben jedoch nur handfest an.

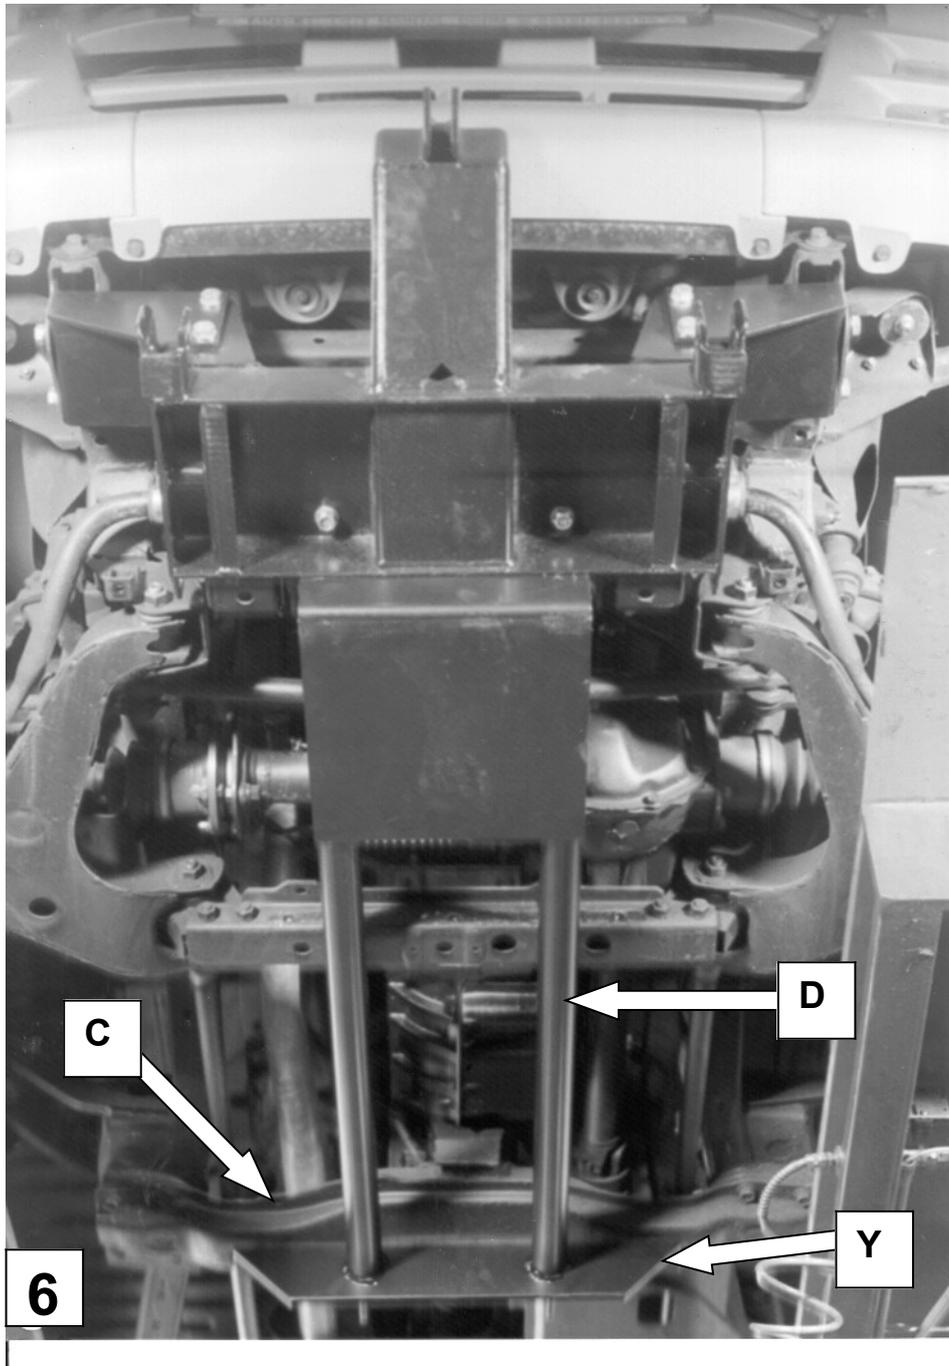

- In der Getriebetraverse, bei (Y) sind zwei Original – 8 mm Bohrungen vorhanden. Bohren sie diese nach oben durch und auf 12,5 mm auf.
- Legen sie die Abstützgabel (D), wie in Bild 6 zu sehen, auf die Schneepflugaufnahme auf.
- Befestigen sie die Abstützgabel mit den Schrauben M 12 x 80 handfest in den vorher gebohrten Löchern der Getriebetraverse. Verwenden sie dazu die mitgelieferten Unterlegkeile (C), um die Schräge auf der Oberseite der Traverse auszugleichen.
- Verbinden sie die Abstützgabel (D) mit der Schneepflugaufnahme. Dazu verwenden sie seitlich die Schrauben M 14 x 40 und oben, in den von ihnen erstellten Bohrungen, die Schrauben M 12 x 40.



- Richten sie den Abstützatz zum Fahrzeug aus und ziehen sie alle Schrauben, beginnend mit den Seitenhaltern, fest an.

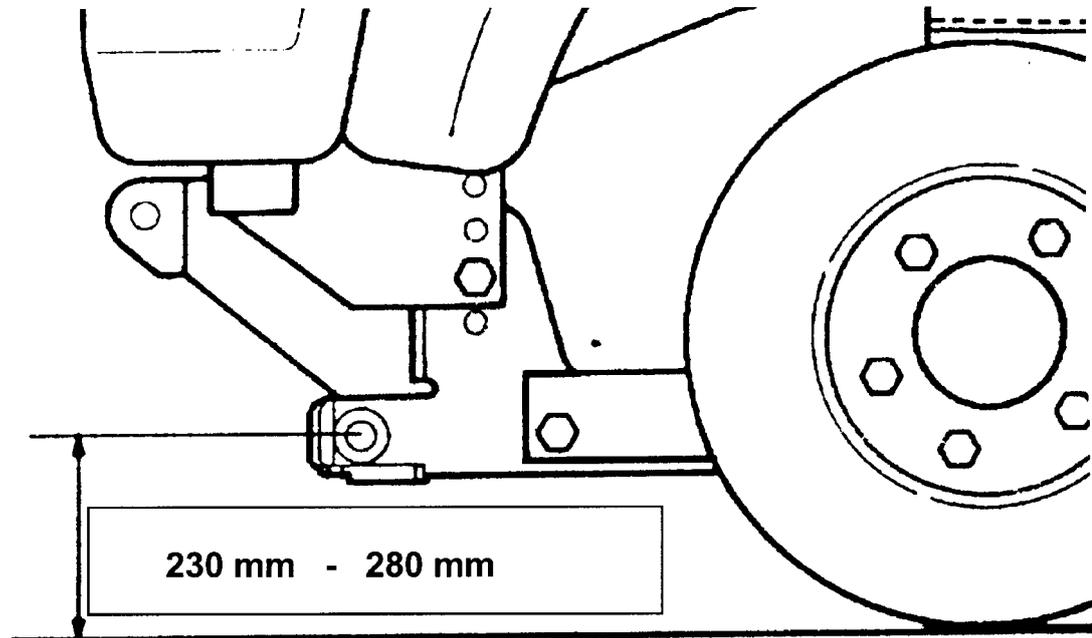

Achtung:

Der Abstand zwischen der Mitte der unteren Befestigungslasche der Schneepflugaufnahme sollte nicht geringer als 230 mm und nicht größer als 280 mm sein.

Gegebenenfalls ist es erforderlich die Vorspannung der Drehstäbe etwas zu erhöhen.