

Anbauanleitung Schneepflugabstützatz Mitsubishi L 200 ab Bj. 2006

Best.-Nr.: 5 - 252

AL: 1146 – 02



Hier sehen sie den fertig montierten Schneepflugabstützatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen lesen sie bitte diese Anleitung
gut durch.


Achtung:

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muss die Schneepflug-
aufnahme mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt werden.

Stückliste

Multi Mount Schneepflugabstützsatz Mitsubishi L200 ab Bj.2006

Best.nr.: 5 – 252

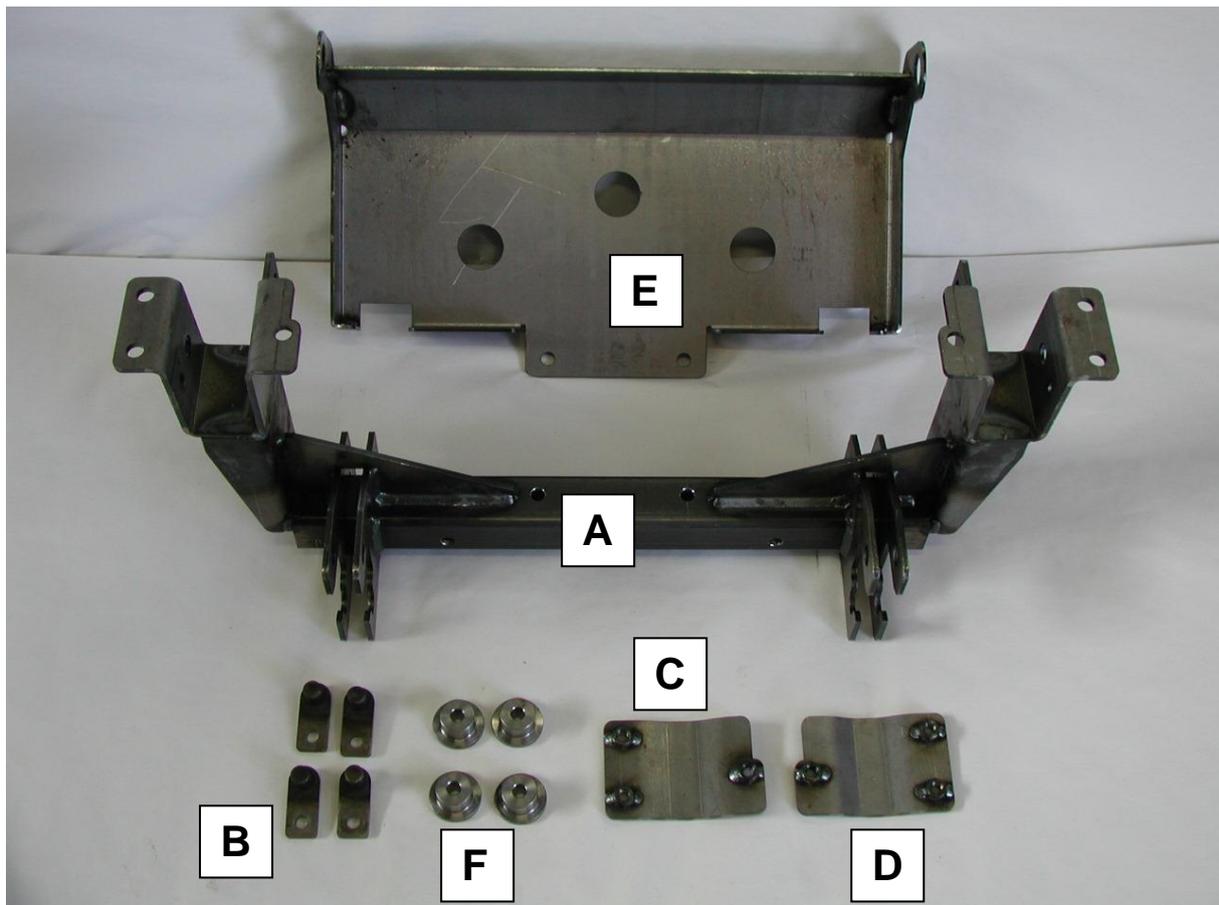

1 x Schneepflugaufnahme (A)

4 x Sicherungsbolzen (B)

1 x Gegenplatte rechts (C)

1 x Gegenplatte links (D)

1 x Abstützblech (E)

4 x Führungshülse (F)

1 x Gutachten

1 x Anbauanleitung AL 1146

6 x Schraube M 12 x 30

6 x Schraube M 12 x 80

14 x U – Scheibe M 12

12 x Federring M 12

2 x Mutter M 12

2 x Schraube M 10 x 1,25 x 30

2 x U – Scheibe M 10


2 x Federring M 10



2 x Schraube M 8 x 16



2 x U – Scheibe M 8


2 x Federring M 8



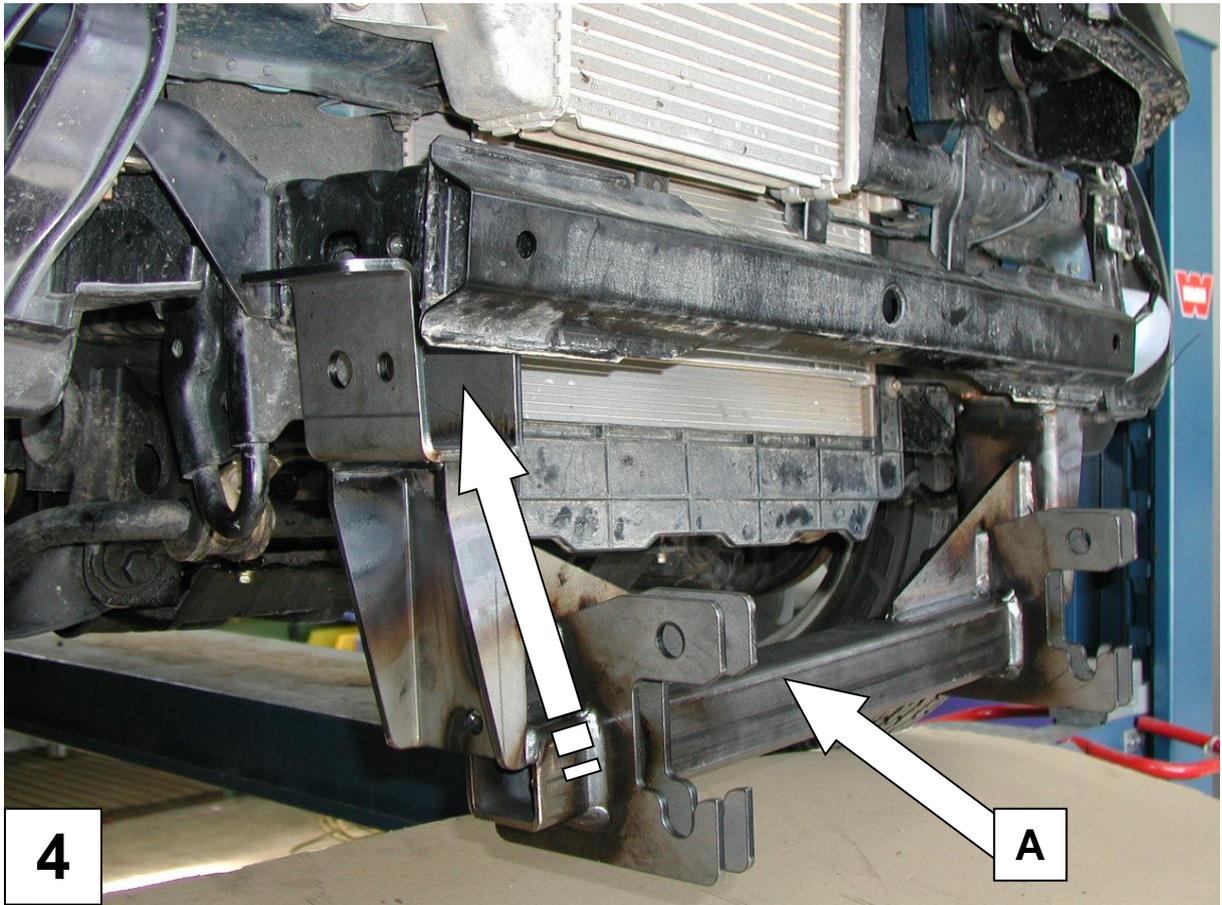


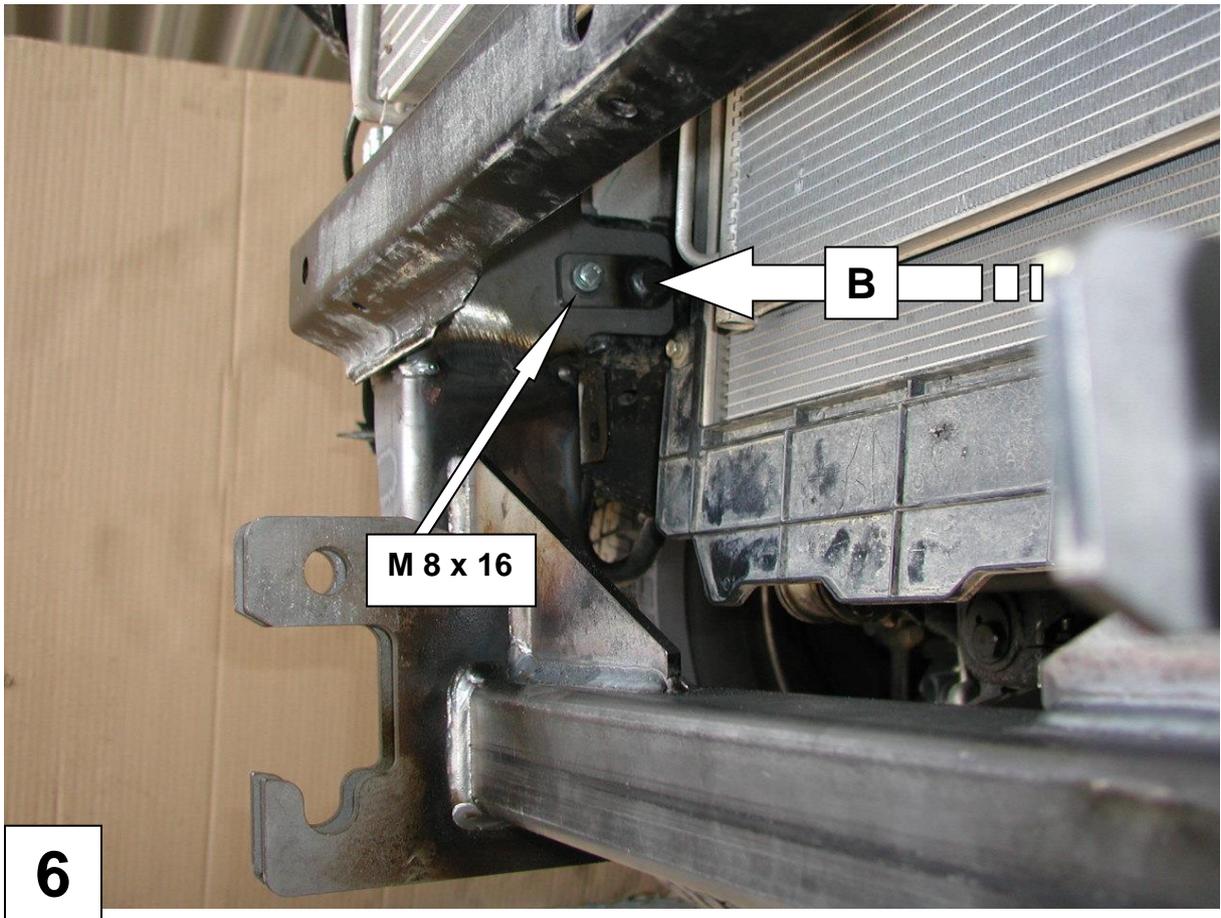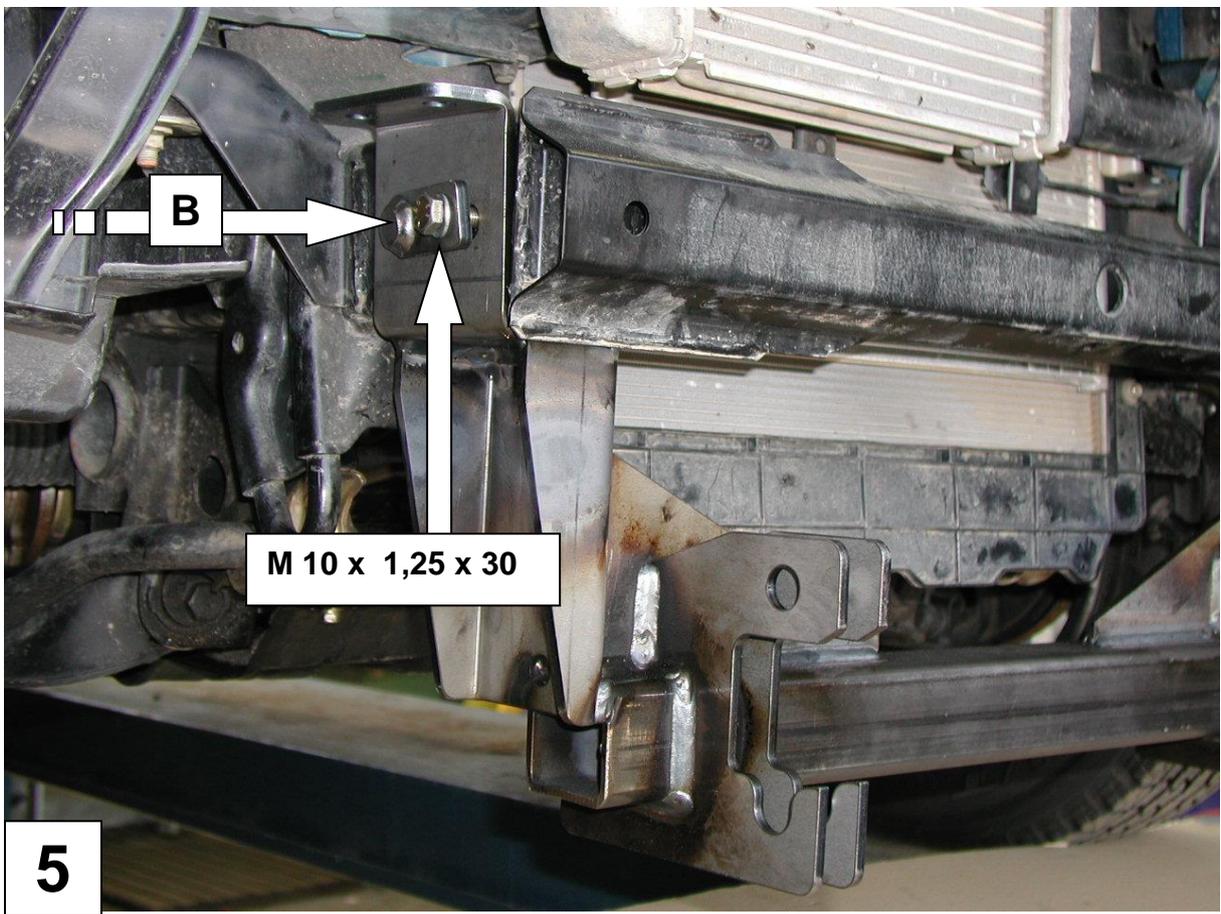

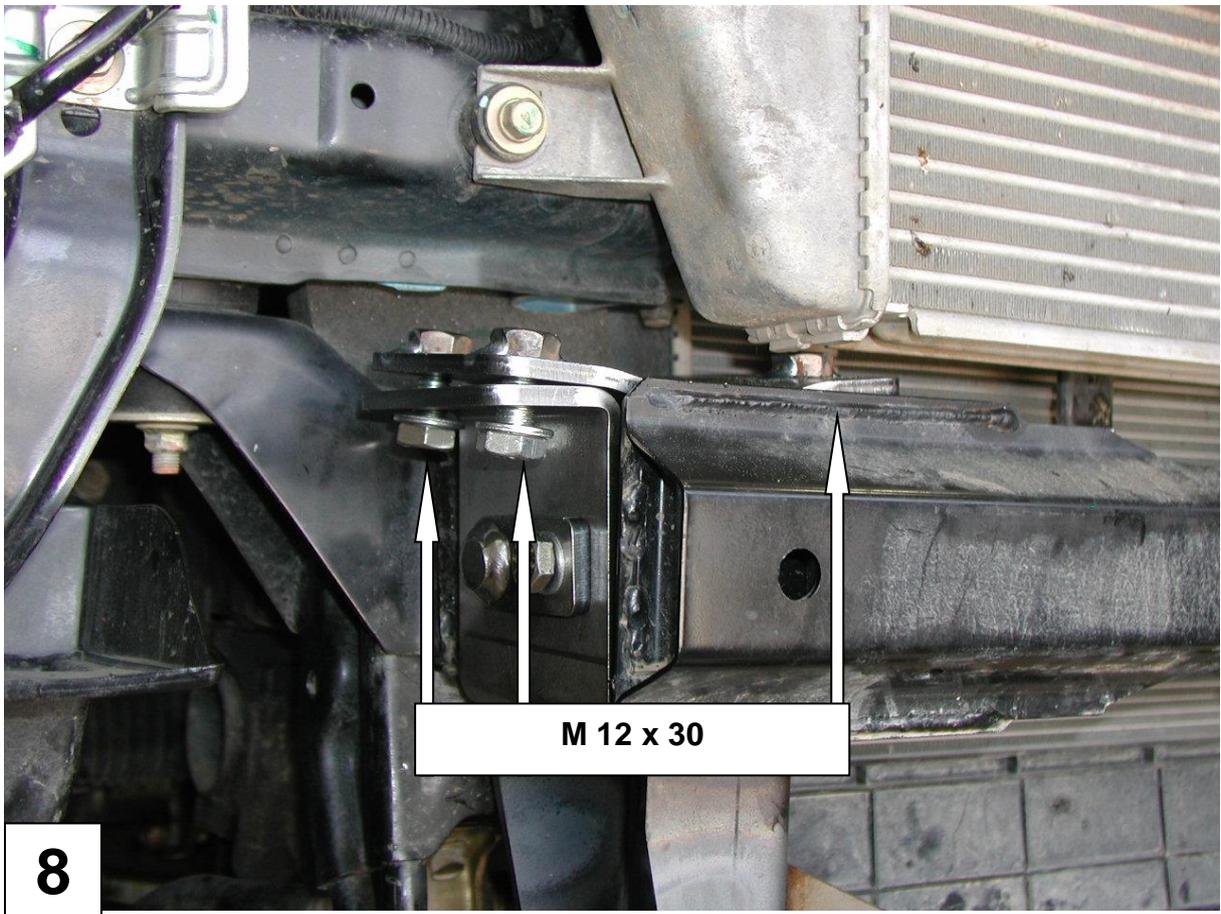
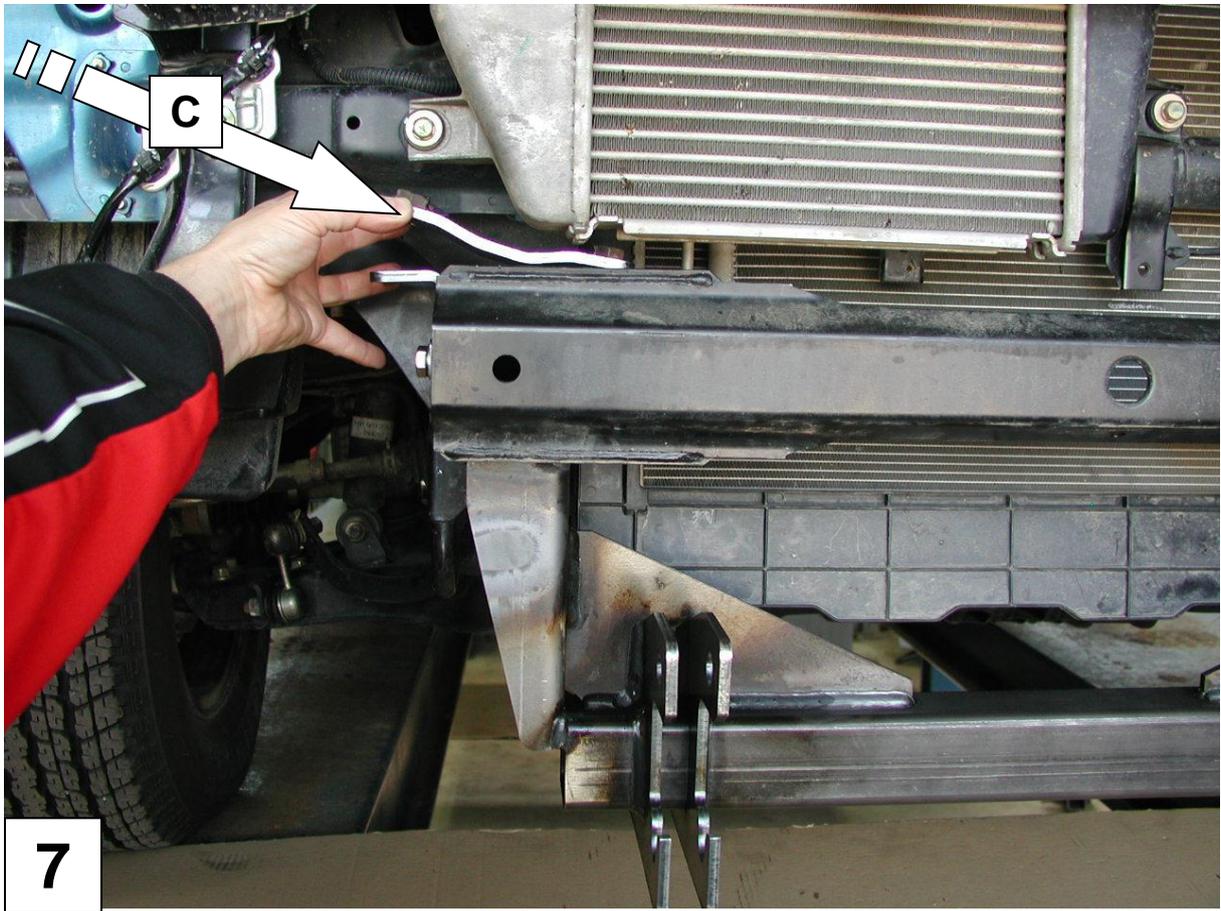


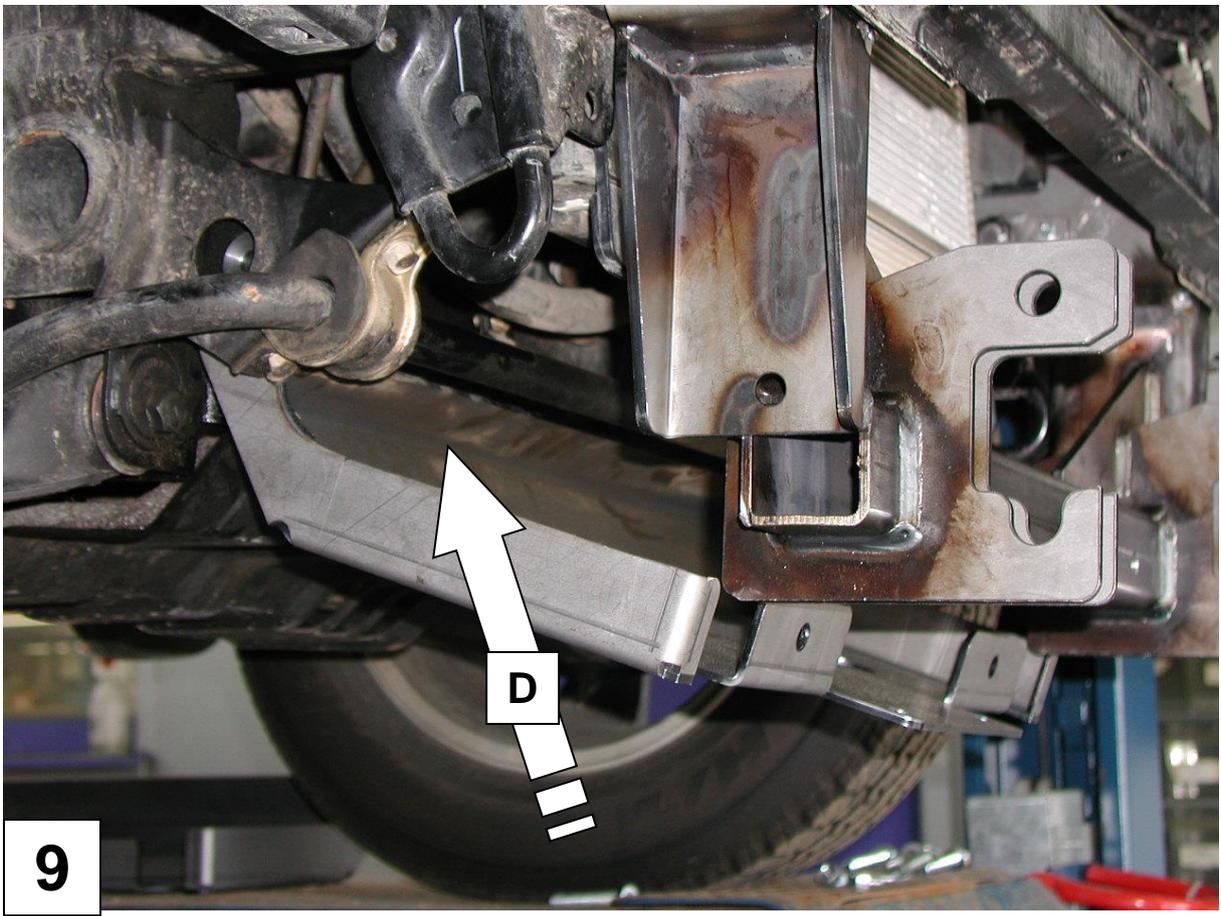


9

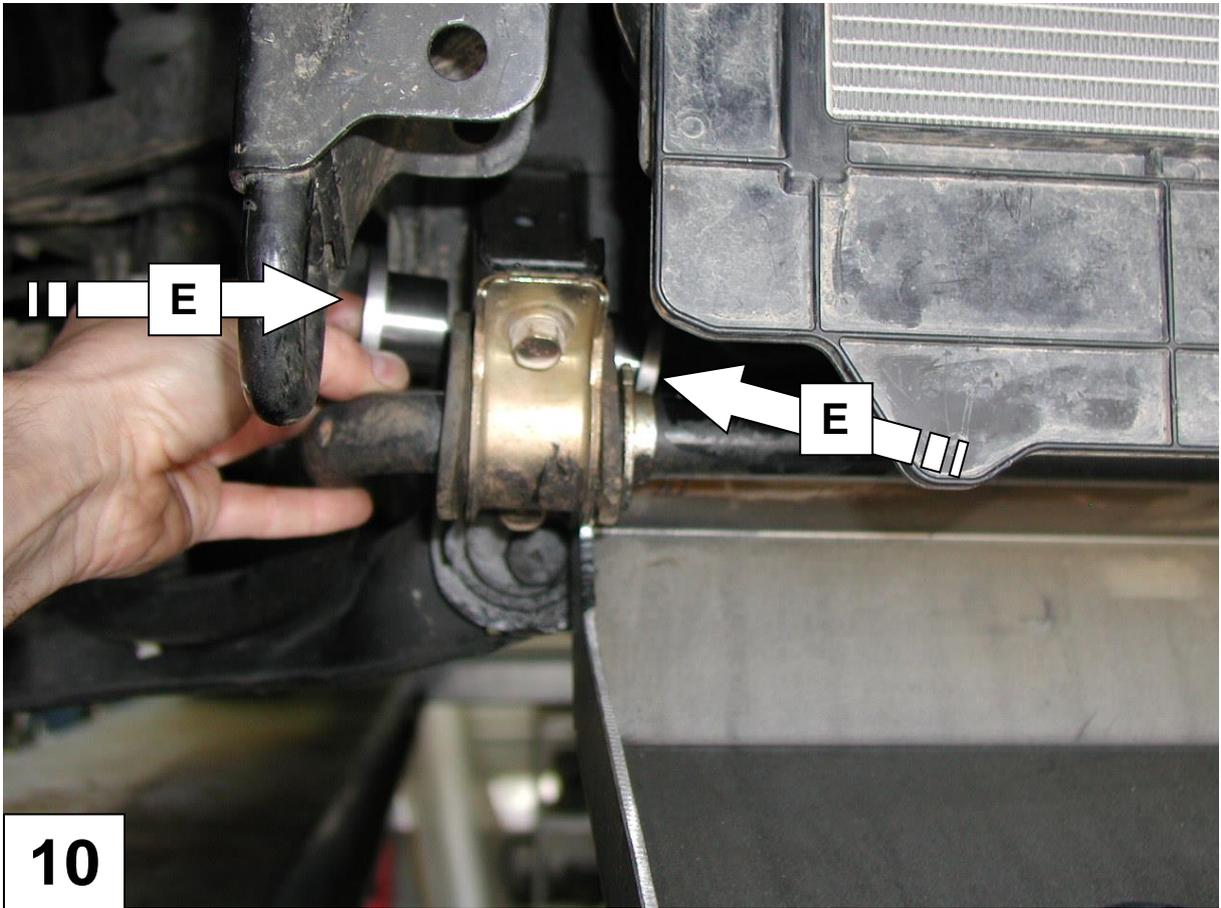

10

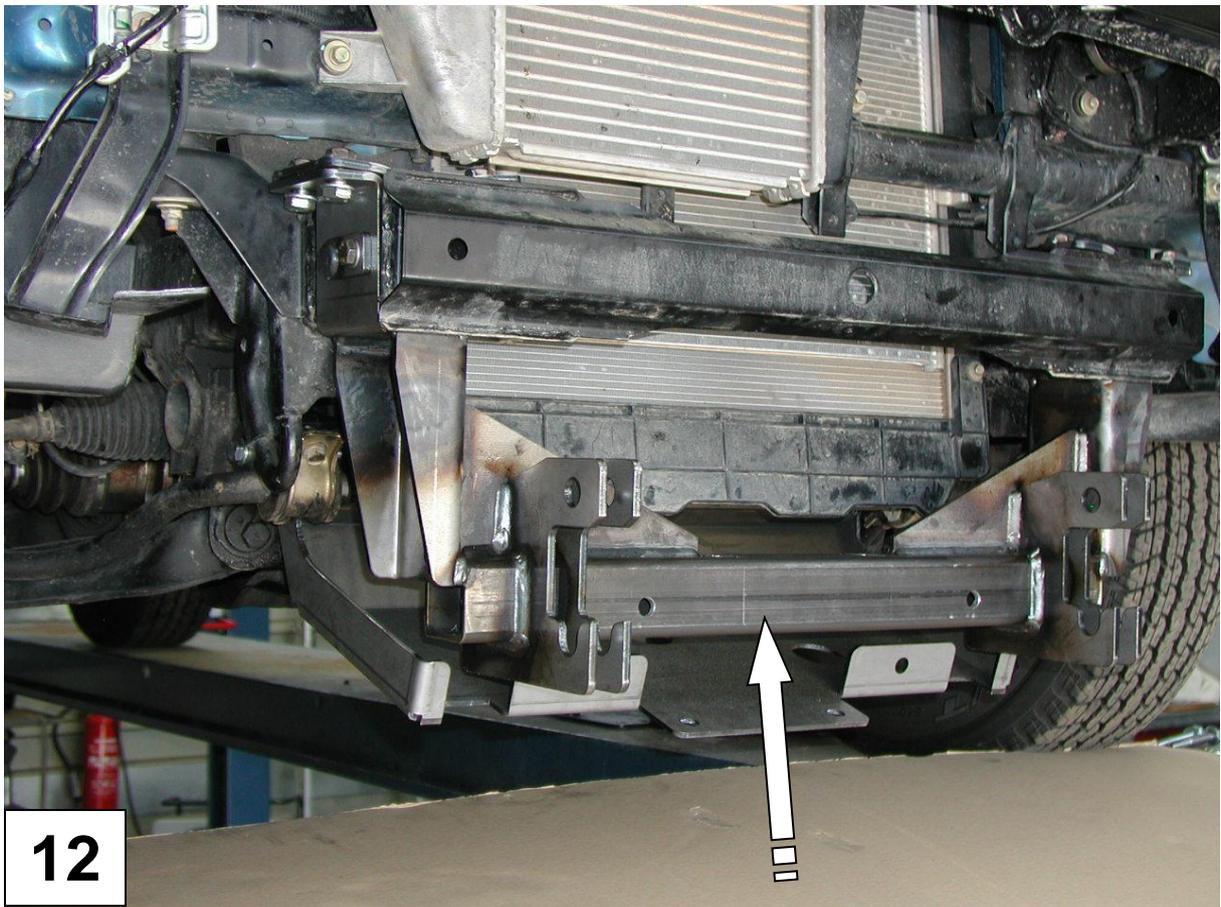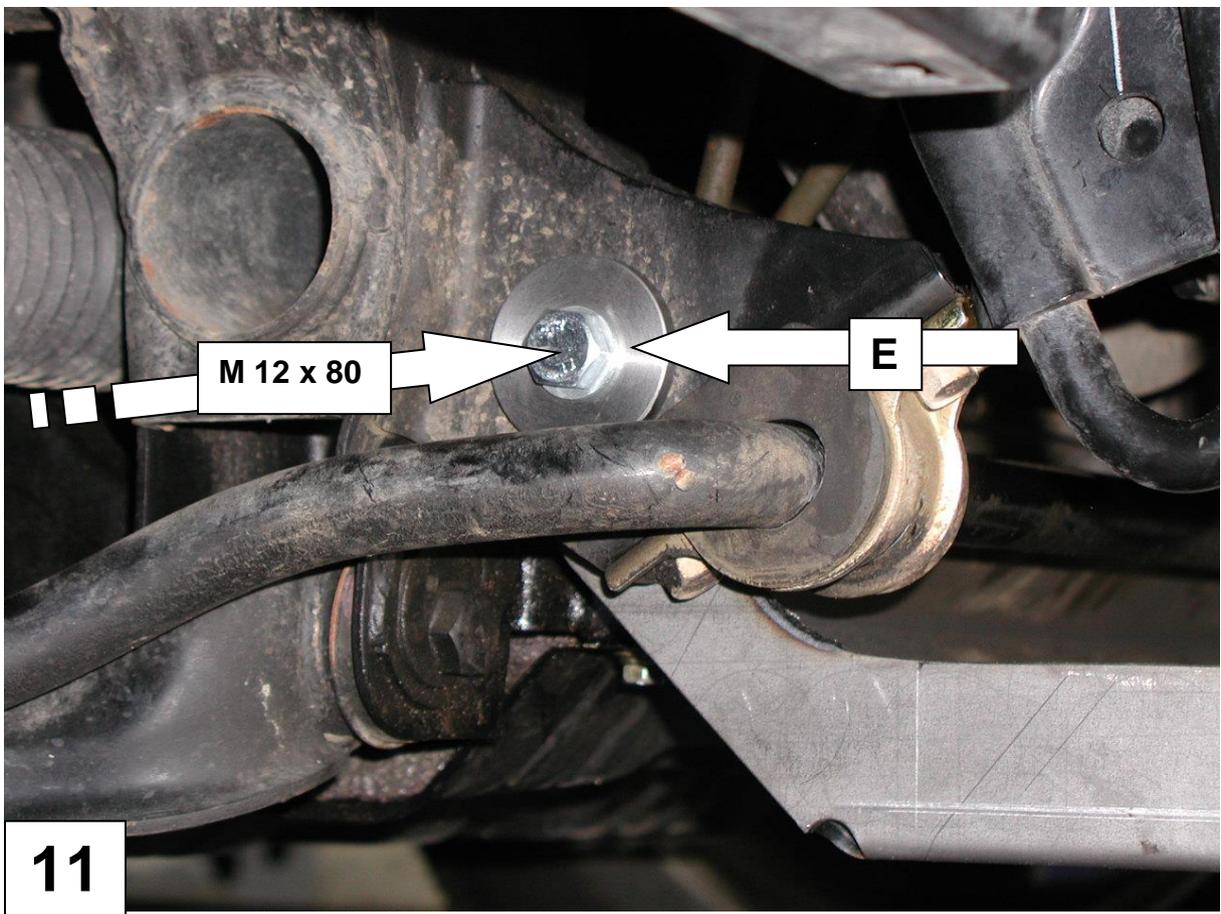

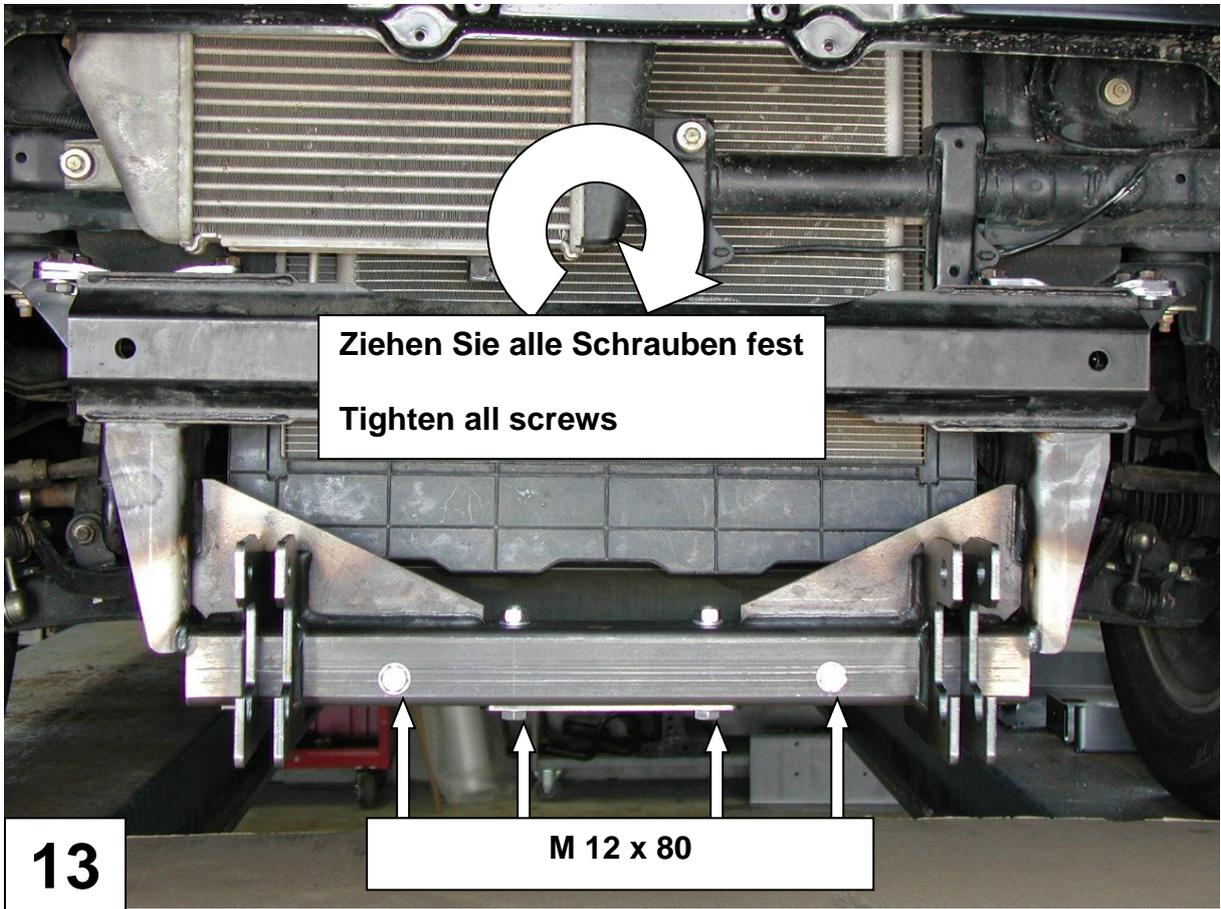

Nur für Modelle bis 2010 !


Models till 2010 only !



15

Nur für Modelle ab 2010 !

Models 2010 and on !!

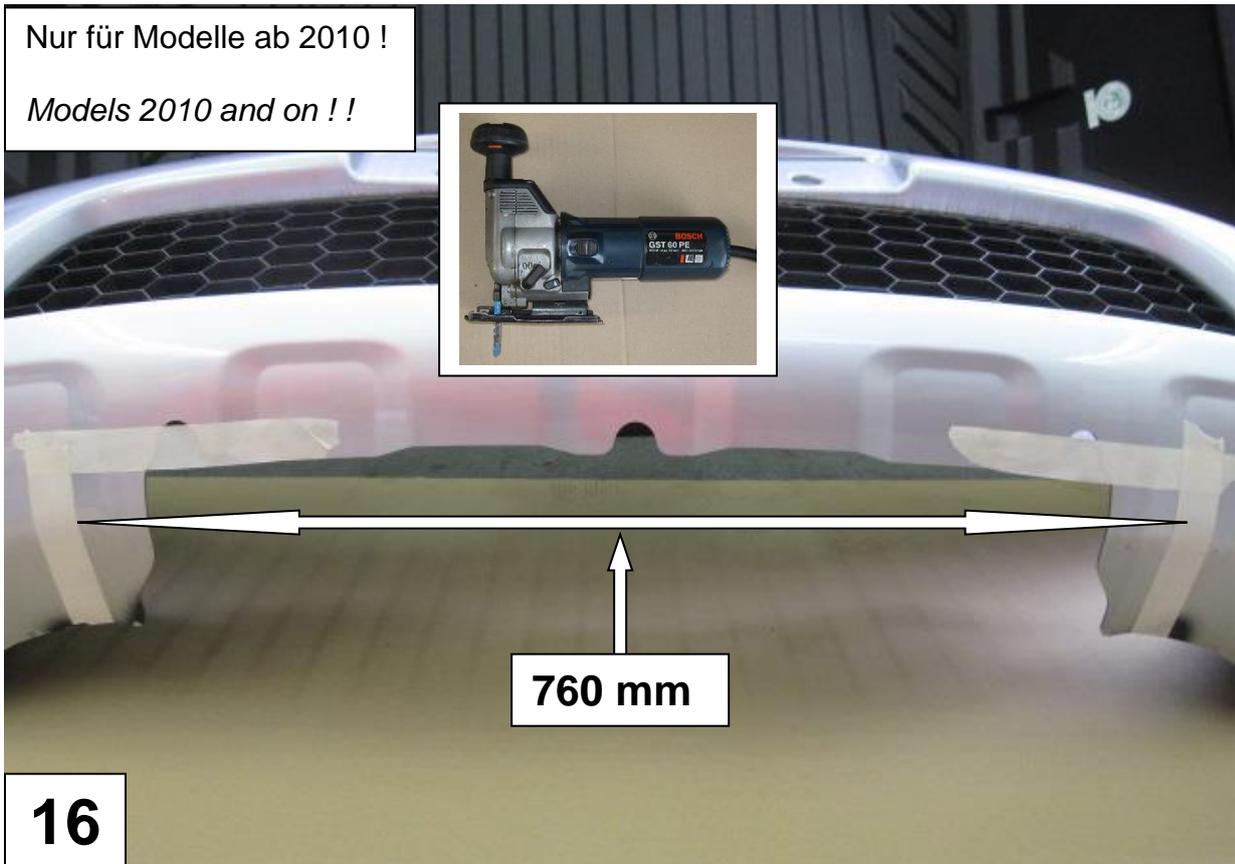

16

Nur für Modelle ab 2010 !

Models 2010 and on !!



17

Nur für Modelle ab 2010 !

Models 2010 and on !!



18