

Anbauanleitung Schneepflugabstützatz *Fitting instruction snow plow mounting kit* Toyota J15 – J12

Best.-Nr.: 5-267

AL: 2006 – 01




**Hier sehen sie den fertig montierten Schneepflugabstützatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung
und das Benutzerhandbuch des Schneepfluges gut durch.**

Achtung:

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muss die
Schneepflugaufnahme mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt werden.

*Before you start fitting, please read and understand this instruction manual
and the owners manual of the snow plow.*

Stückliste / Parts list
Schneepflugabstützatz / snow plow mounting kit
Toyota J 15 – J12
Best.nr.: 5 -267

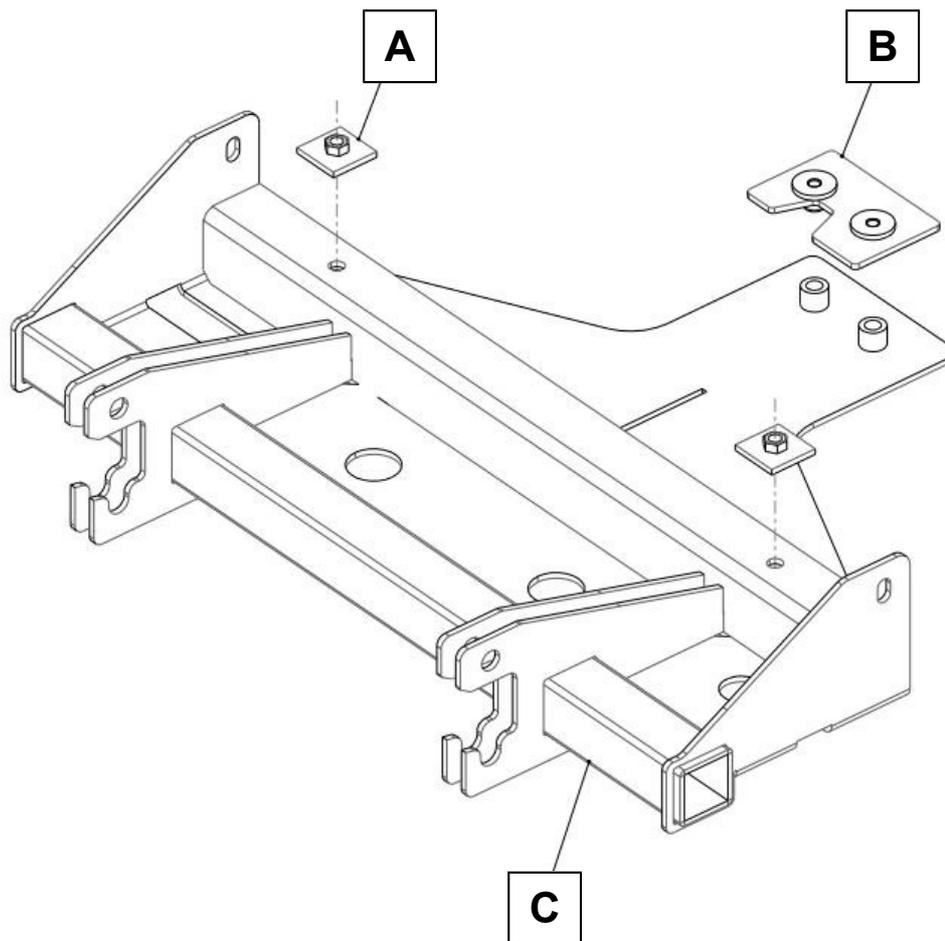

2 x Gegenplatte (A)	2 x Schraube M 12 x 1,25 x 30
1 x Gegenplatte (B)	2 x Schraube M 12 x 60
1 x Schneepflugaufnahme (C)	2 x schraube M 12 x 80
1 x Anbauanleitung AL 2006	2 x U – Scheibe M 12
1 x Gutachten	6 x U – Scheibe M 12 x 30 x 3
1 x Aufkleber Kennzeichnung	6 x Federring M 12







1





2



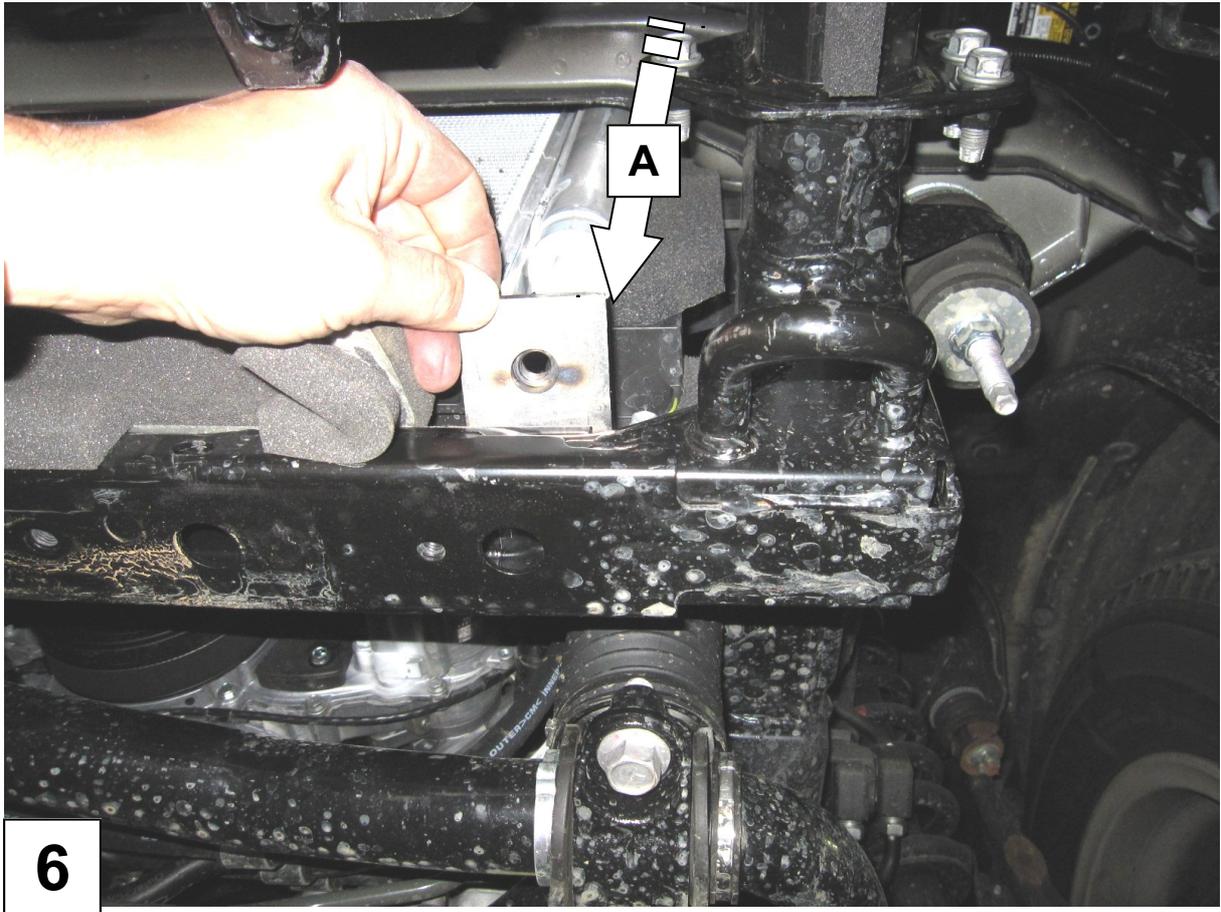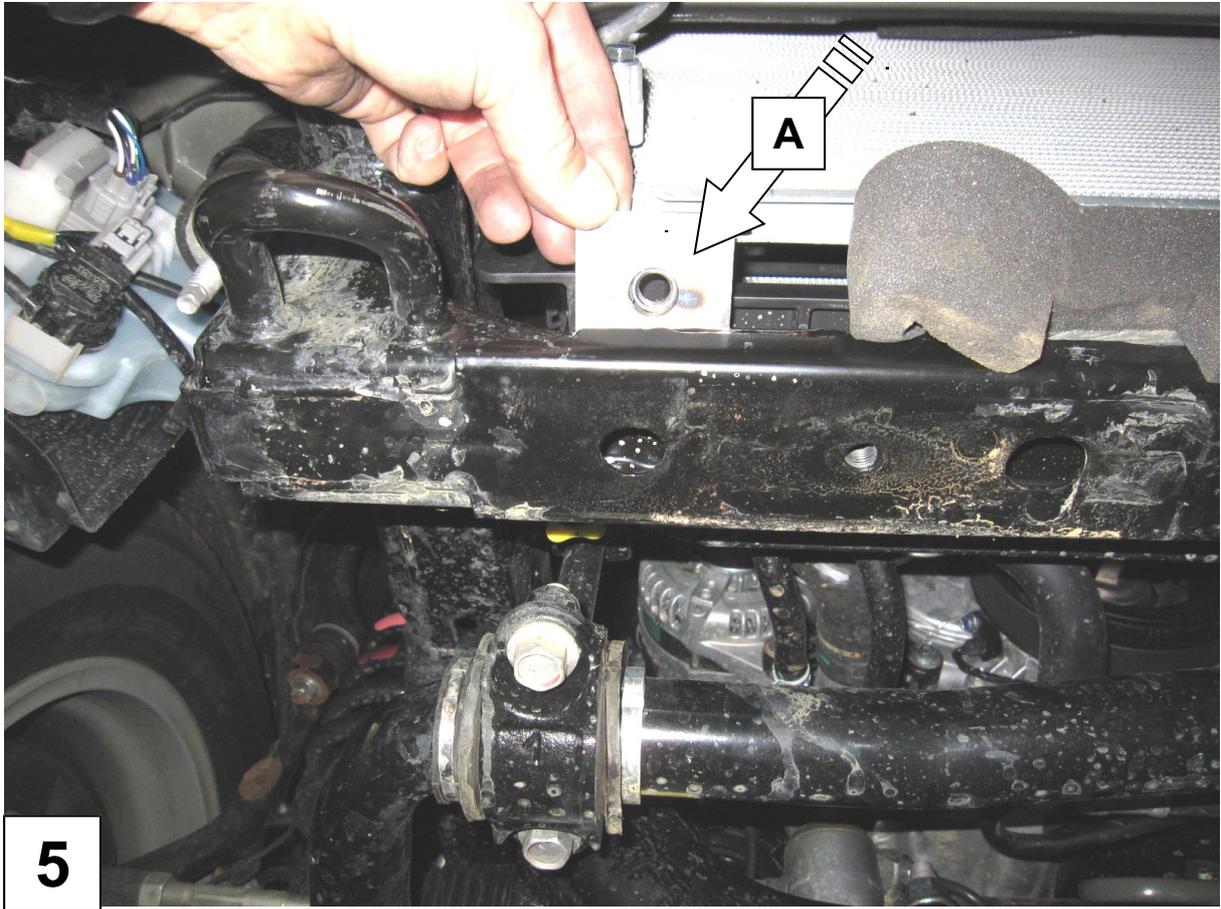

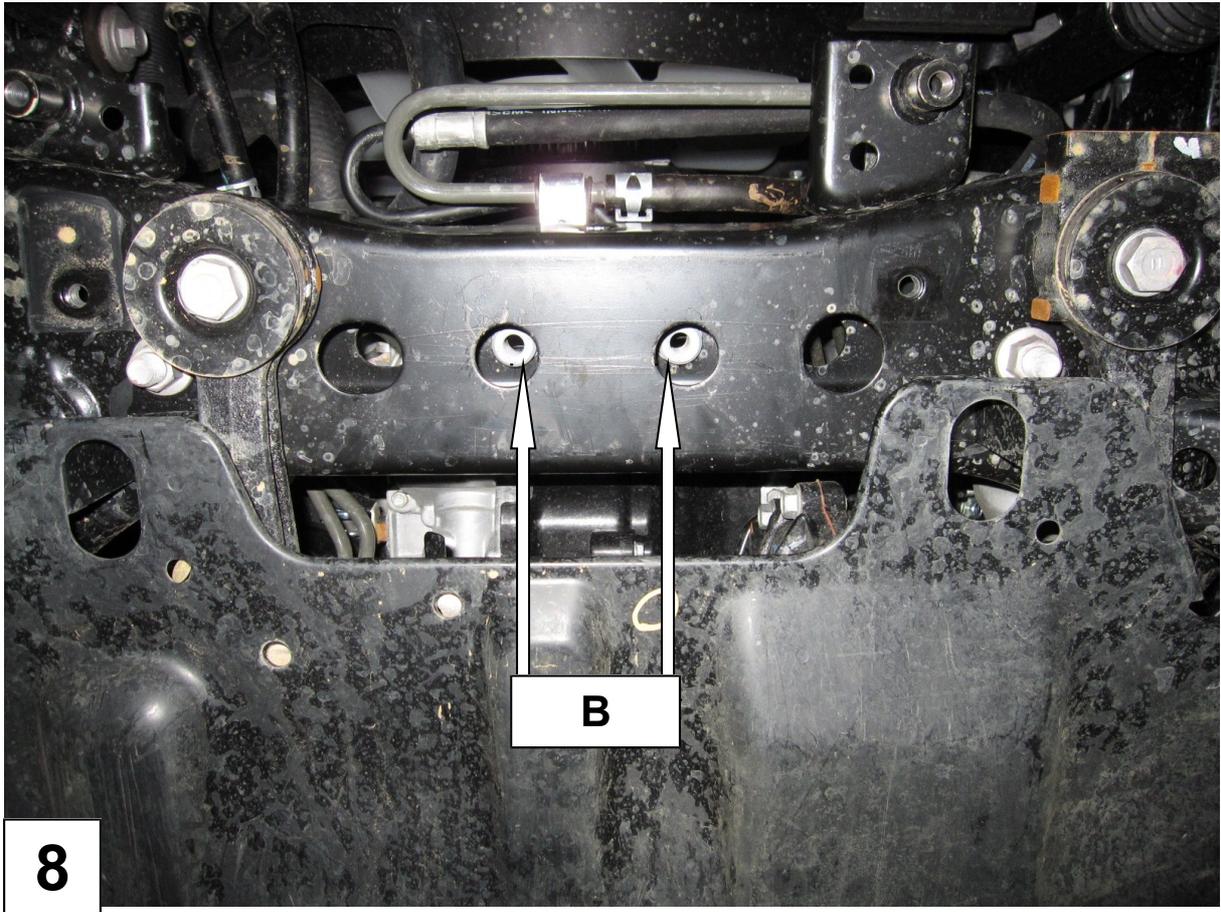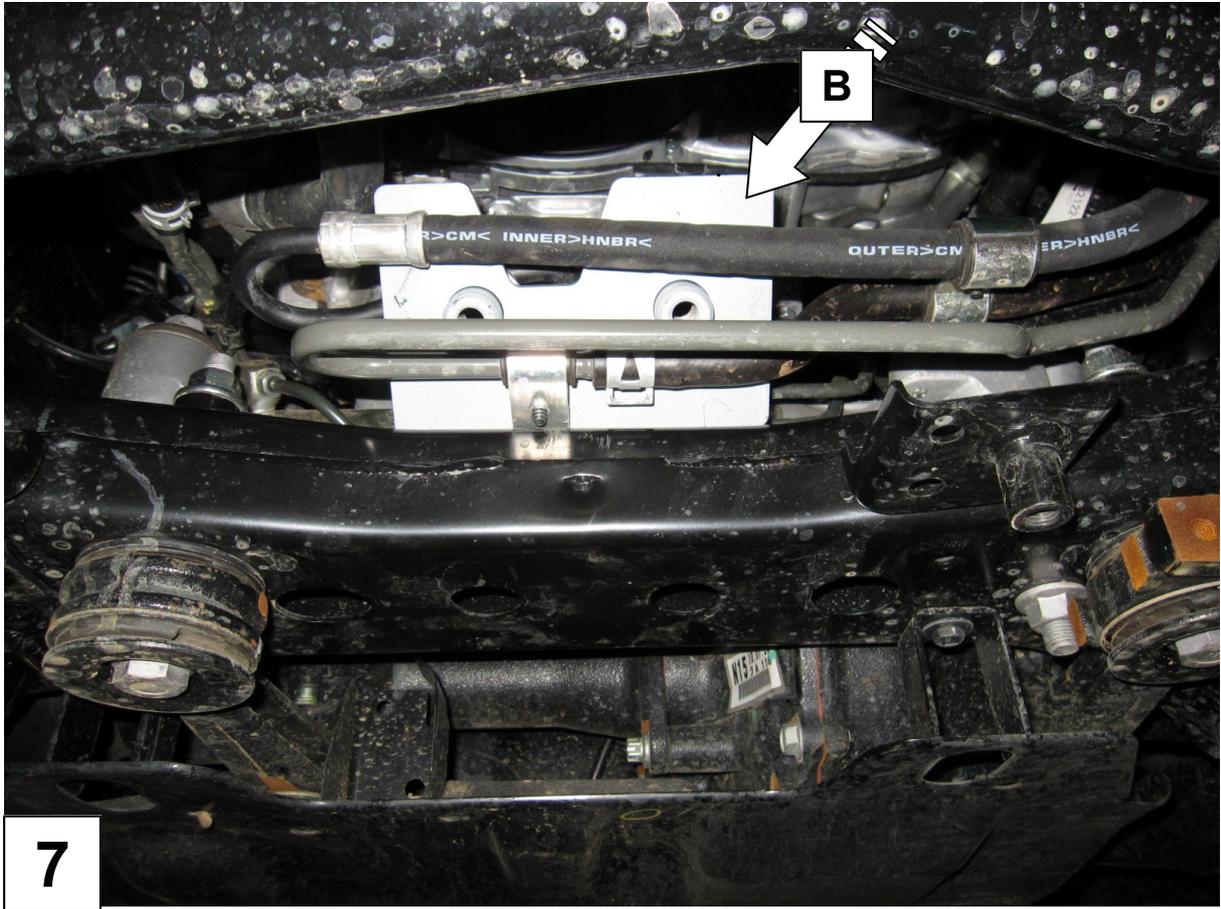

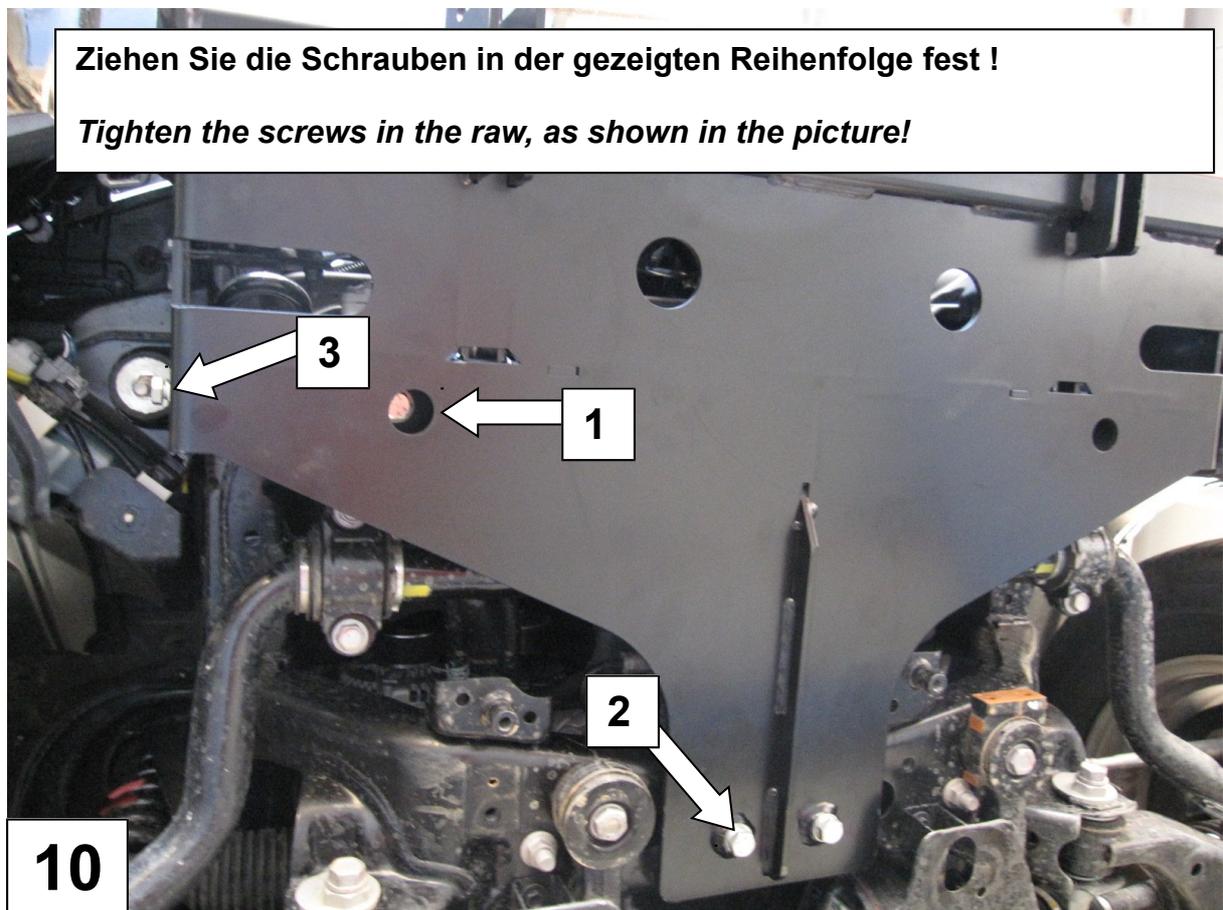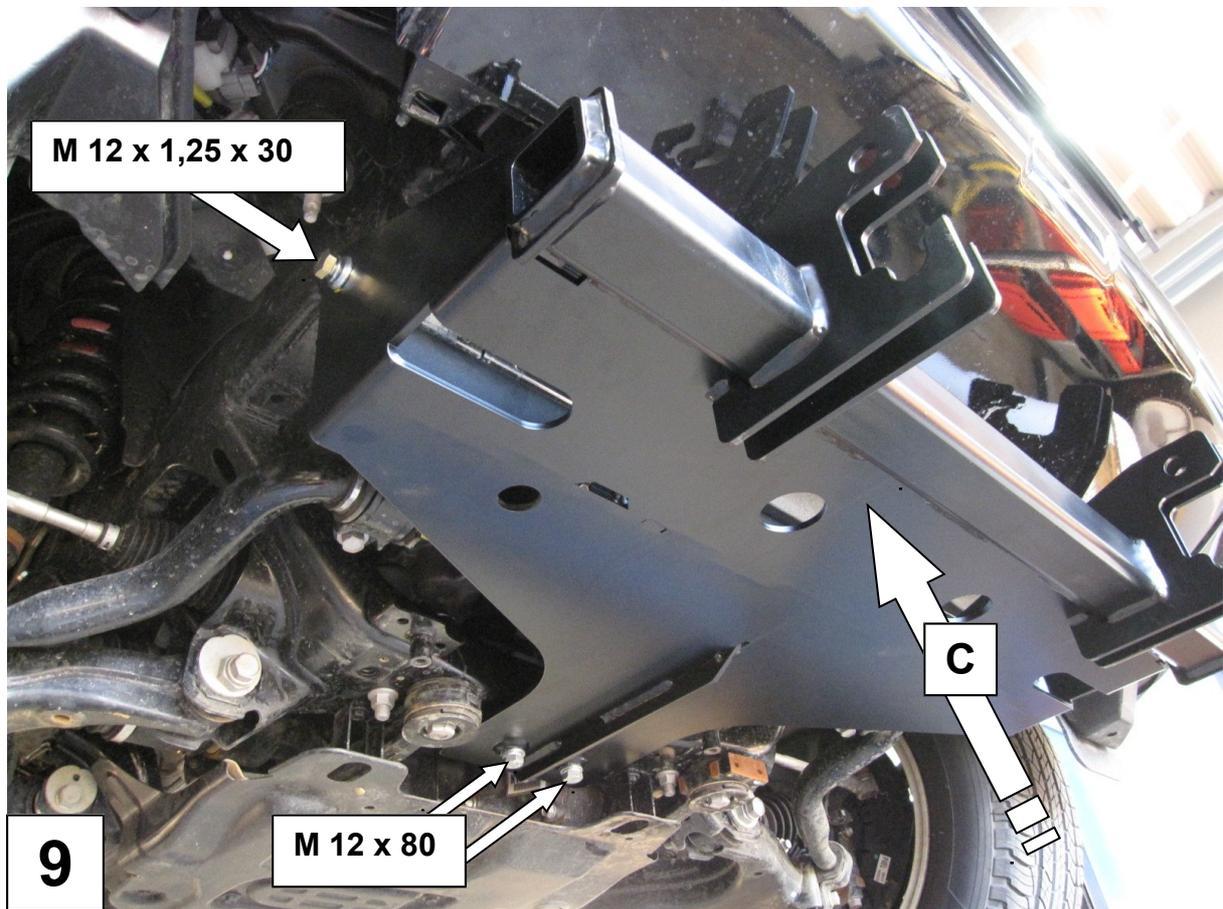



11