

Anbauanleitung: Schildverbreiterung Snoway Schneepflug

AL: 2280-00


Best.Nr.: 5-991002990

Montagezeit: ca. 60 min.

***Hier sehen sie das fertig montierte Schneeschild.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

*Here you see the finished mounted snow plow.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.*



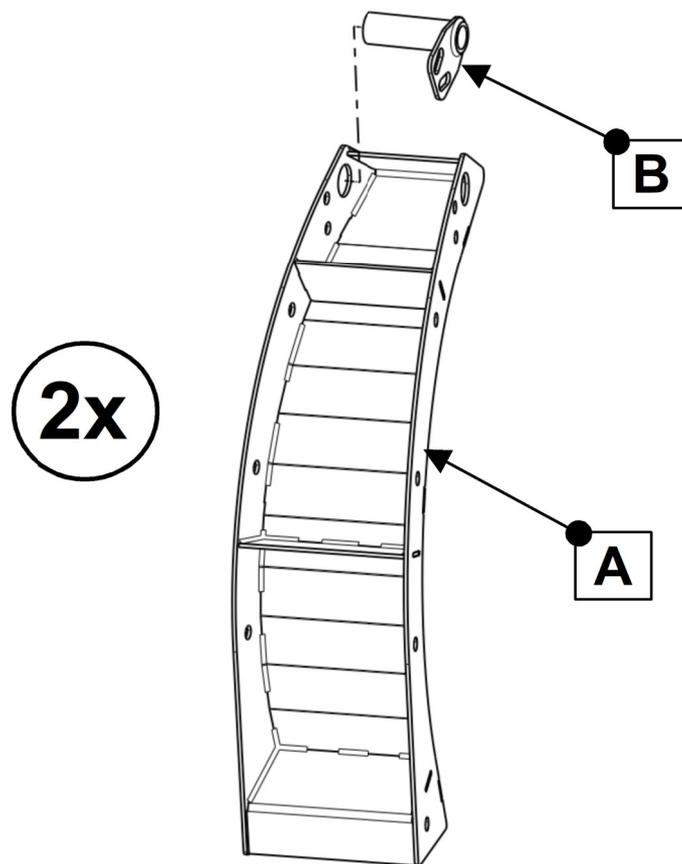

Stückliste

5-99100299

Schraubensatz

2x Schildverbreiterung (A)
2x Zentrierbolzen (B)

2x 5-99100300, Kunststoffleiste 126mm (C)

1x Anbauanleitung AL 2280

4x Schraube M8 x 25
8x Scheibe M8
4x Federring M8
4x Mutter M8

8x Schraube M10 x 30
16x Scheibe M10
8x Federring M10
8x Mutter M10

4x Schraube M10 x 50
8x Scheibe M10 x 30 x 3
4x Stopmutter M10


Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
For torque information please see last page!



1


**Mit Zentrierbolzen „B“ abstecken, ausrichten!
Bohrungen (4x) von „A“ übertragen und mit min.Ø 10,5 mm
bohren!**

*With centering bolt "B", align! Transfer holes (4x) from „A“ and drill with min. Ø
10.5 mm!*

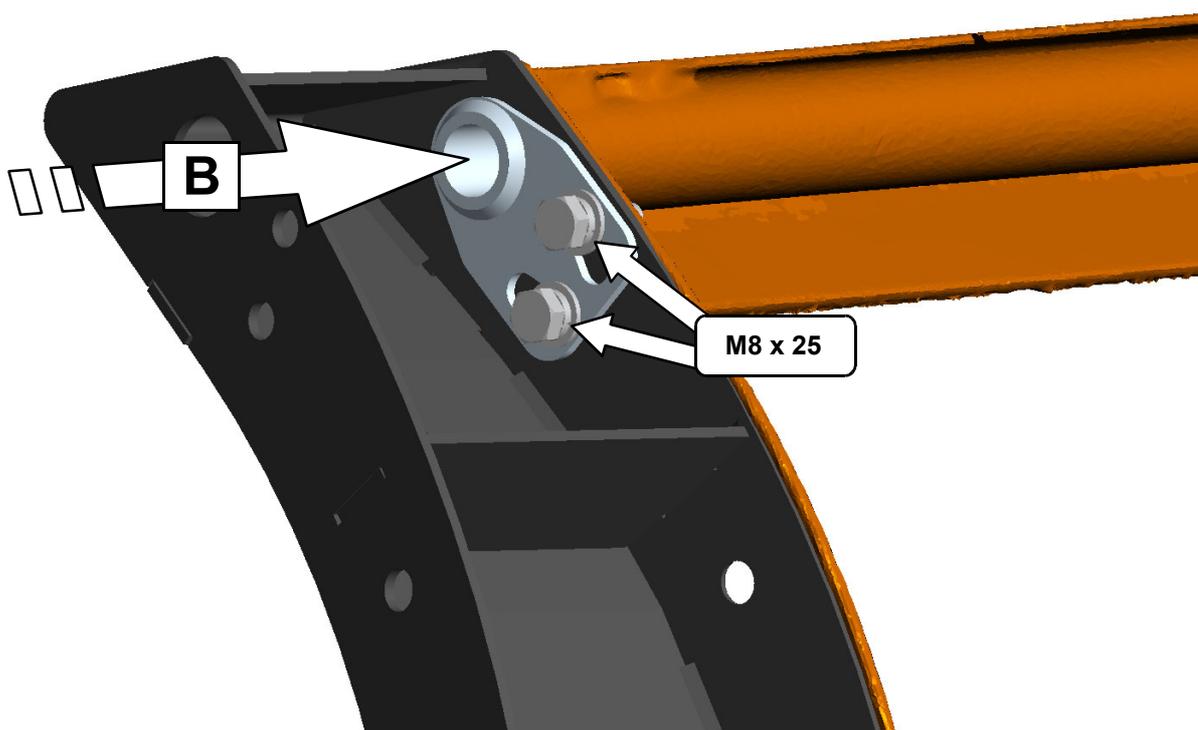


2

Zentrierbolzen verschrauben! / Screw down the center bolt!

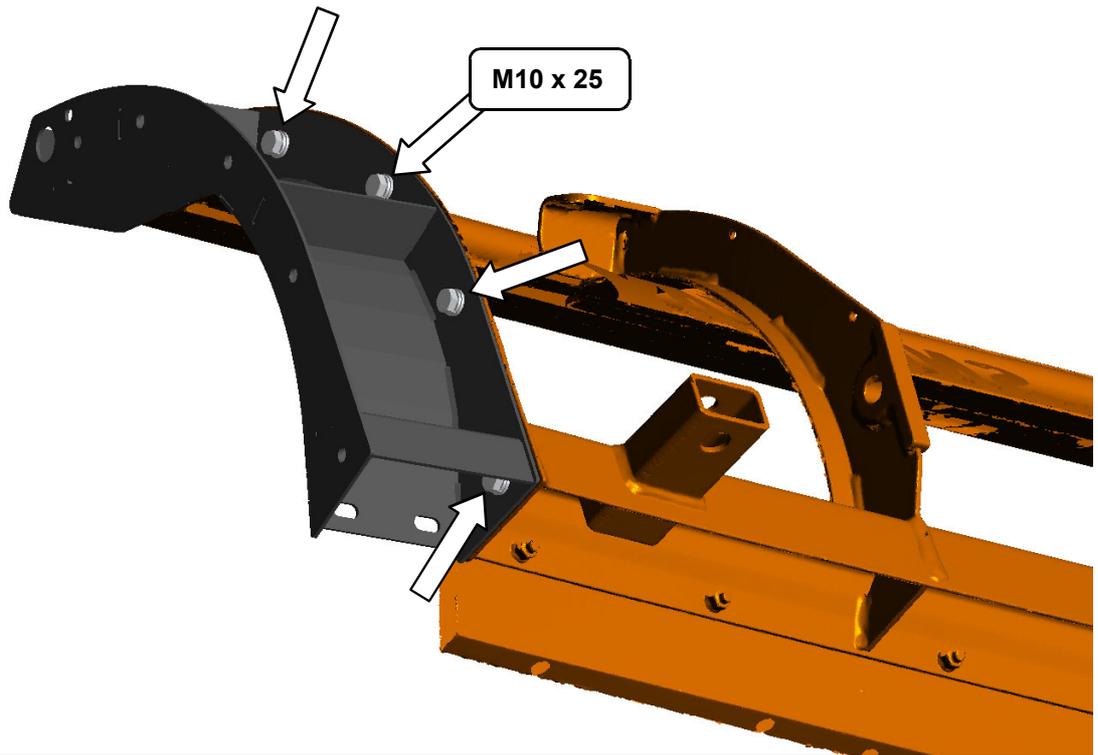

3

Verbreiterung verschrauben! / Screw on the widening!

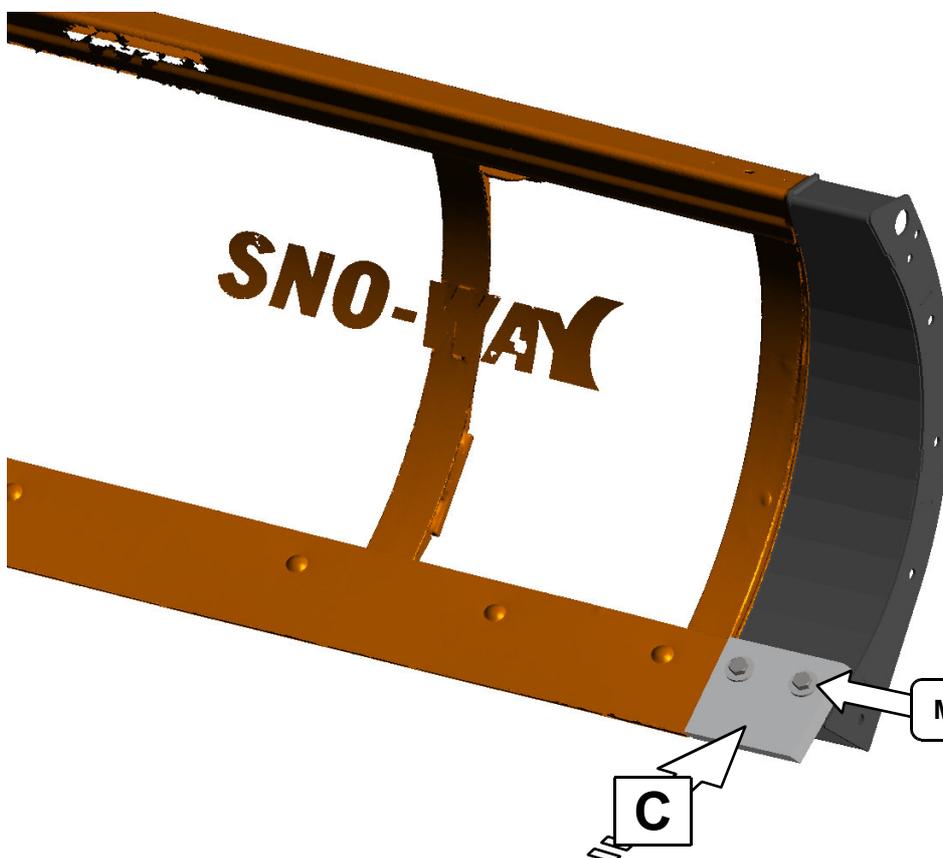

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

4

Kunststoffleiste befestigen! / Mount the plastic strip!
Die Gleichen Schritte an der rechten Seite! / The same steps at the right!